

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, enclosed within a white, horizontally-oriented oval shape. The background of the entire page is a dark gray with abstract, flowing, light gray lines that create a sense of movement and depth.

SAMSUNG

User Manual

P800

Tak fordi du valgte et Samsung kamera.


Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter. Her kan du se, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationsoftwaren.

Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

DANSK

Instruktioner

Brug kameraet på følgende måde.

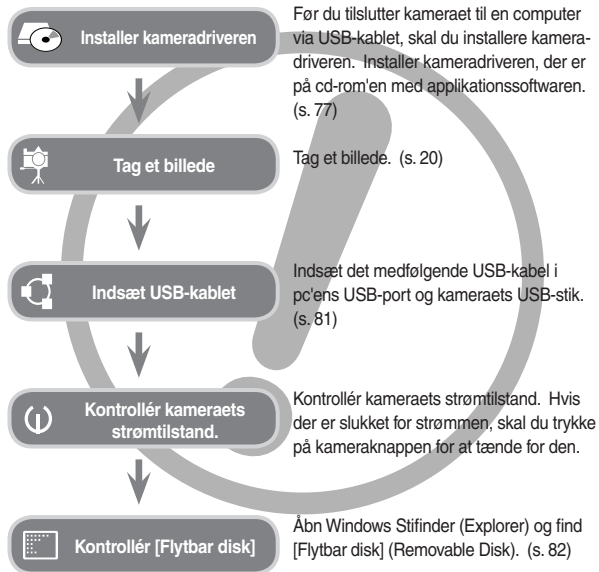

- Hvis du kopierer billederne på hukommelseskortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal overføre de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal du slutte kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Producenten har intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på hukommelseskortet, som skyldes brugen af en kortlæser.

Lær dit kamera at kende

Tak, fordi du valgte et Samsung-digitalkamera.

- Læs brugermanualen grundigt igennem, før du anvender kameraet.
 - Når du har brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, hukommelseskort osv.) til eftersalgscenteret.
 - Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks. til en rejse eller en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelse. Samsung tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af funktionsfejl i kameraet.
 - Opbevar denne manual et sikkert sted.
 - Indholdet og illustrationerne i denne manual kan blive ændret uden forudgående varsel for at opgradere på kamerafunktionerne.
- ※ Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.
- ※ Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne vejledning, er registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.

FARE

FARE indikerer en nært forestående fare der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig skade.

- Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det, kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig eller kameraet. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reparationer bør kun foretages af din forhandler eller et Samsung-kameraservicecenter.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
- Skulle der trænge nogen form for væske eller fremmedobjekt ind i kameraet, skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og slå strømkilden fra. Du skal kontakte din forhandler eller et Samsung kameraservicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Indsæt eller hæld ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i kameraet gennem adgangspunkter, f.eks. slottet til hukommelseskortet eller batterikammeret. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det kan medføre risiko for elektrisk stød.

ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kunne medføre død eller alvorlig skade.

- Anvend ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer blitzen for tæt på dit motivs øjne, kan det medføre skade på synet.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker som f.eks.:
 - **Slugning af batterier eller små kameradele.** Hvis der skulle ske et uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
 - Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
- Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan medføre fejlfunktion. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle få minutter for at det kan køle af.
- Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje temperaturer, f.eks. i en lukket bil, i direkte sollys eller andre steder med ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
- Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brugen. Det kan oparbejde varme og forvride kamerahuset eller medføre brand. Anvend altid kameraet og dets tilbehør i områder med effektiv ventilation.

FORSIGTIG

FORSIGTIG indikerer en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat skade.

- Et utæt, overophedet eller beskadiget batteri kan medføre brand eller skade.
 - Brug batterier med den korrekte specifikation for kameraet.
 - Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes i åben ild.
 - Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
- Fjern batteriet, når du ikke agter at bruge kameraet i en længere periode. I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent skade kameraets komponenter.
- Brug ikke blitzen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør ikke blitzen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger AC-opladeren. Efter du har brugt det, skal du altid slukke kameraet, før du trækker ledningen ud af stikkontakten. Kontroller derefter, at eventuelle tilslutningskabler eller kabler til andre apparater er frakoblet, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det skade ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
- Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et uklart billede og muligvis medføre fejlfunktion.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
- Før isætning af kabler eller AC-adapter, skal du læse vejledningen, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de efterlades nær et hylster. Undgå at efterlade kort med magnetstriben nær hylsteret.
- Det kan med stor sandsynlighed medføre, at pc'en ikke fungerer korrekt, hvis der tilsluttes et 20 bens stik til pc'ens USB-port. Tilslut aldrig et 20 bens stik til pc'ens USB-port.

Indhold

KLAR	7	Systemoversigt
	7	Medfølgende dele
	7	Valgfrit tilbehør
	8	Kameraets funktioner
	8	Forside og top
	9	Tilbage
	10	Bund
	10	5-funktionsknap
	11	Selvudløserlampe
	11	Lampe for kamerastatus
	11	Funktionsikon
	12	Tilslutning til strømkilde
	15	Indsættelse af batteriet
	15	Indsætning af hukommelseskortet
	16	Sådan benyttes hukommelseskortet
	18	Når du bruger kameraet for første gang
	18	Indstilling af sproget
	18	Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
OPTAGER	19	Indikator på LCD monitoren under optagefunktion
	20	Start af optagefunktion
	20	Sådan benyttes AUTO-funktion
	20	Sådan benyttes PROGRAM-funktionen
	21	Sådan benyttes MANUEL funktion
	21	Sådan benyttes DIS-funktionen
	22	Sådan bruges optageguidefunktionen
	23	Sådan benyttes PORTRÆT funktionen

Indhold

23	Sådan benyttes SCENE funktionens	40	Lysmåling
24	Sådan benyttes funktionen FILMOPTAGELSE	41	Fremføringsfunktion
24	Filmoptagelse uden lyd	41	ISO
24	Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)	42	Hvidbalance
25	Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder	43	Eksponeringskompensation
26	Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper	43	Indstilling af optagelse ved hjælp af LCD-skærmen
26	Tænd/sluk-knap	44	Sådan bruges menuen
26	Udløserknap	44	Fokusområde
26	ZOOM W/T-knap	45	ACB
28	Funktion Beskrivelse/Information /Op-knap	45	Voice Memo
28	Makro/ Ned-knap	46	Lydoptagelse
30	Fokuslås	46	Optagelse af filmsekvenser uden lyd
30	Blitz/venstre-knappen	47	SCENE-funktion
32	Selvudløser/højre-knap		
34	MENU/OK-knap	AFSPILNING	47 Start af afspilning
34	FD (ansigtssporing) -knap	47	Afspilning af et stillbillede
36	E-knap (Effekt)	48	Afspilning af en filmoptagelse
36	E-knap (Effekt): Farve	48	Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
37	E-knap (Effekt): Skarphed	49	Afspilning af en lydoptagelse
37	E-knap (Effekt): Kontrast	49	Afspilning af Voice Memo
38	E-knap (Effekt): Mætning	50	Indikator på LCD-skærmen under optagefunktion
38	Fn-knap	50	Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper
39	Sådan bruges menuen Fn	50	Thumbnail / Forstørrelsesknap
39	Størrelse	52	Info / Op-knap
40	Kvalitet/Billedfrekvens	52	Afspil & Pause / Ned-knappen
		53	Venstre/Højre/Menu/OK-knap

Indhold

53	Printer knap
53	Slet-knappen
54	E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen
55	E-knap (Effekt): Rotation af billeder
55	E-knap (Effekt): Farve
56	E-knap (Effekt): Billedredigering
56	ACB
56	Fjernelse af røde øjne
56	Indstilling af lysstyrke
57	Indstilling af kontrast
57	Indstilling af farvemætning
57	Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
59	Multi-diasshow
59	Start et multi-diasshow
59	Valg af billeder
60	Indstilling af effekter til multi-diasshowet
60	Indstilling af afspilningsinterval
60	Indstilling af baggrundsmusik
61	Afspilning
61	Voice Memo
61	Beskyttelse af billeder
62	Sletning af billeder
62	DPOF
64	Kopiering til kort
65	PictBridge
66	PictBridge: Udvalgelse af billeder
67	PictBridge: Udskriftsindstillinger

67	PictBridge: Reset
INDSTILLIN- GER	68 Menuen Lyd
	68 Lyd
	68 Lydstyrke
	68 Startlyd
	68 Lukkerlyd
	69 Advarselslyd
	69 AF-lyd
	69 Selvporthæt
	69 Opsætningsmenu
	70 DISPLAY
	70 LANGUAGE
	70 Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
	71 Startbillede
	71 LCD-lysstyrke
	72 Hurtigvisning
	72 LCD-sparefunktion
	72 INDSTILLINGER
	72 Formatering af hukommelsen
	73 Initialisering
	73 Filnavn
	74 Indfotografering af tidspunktet for optagelsen
	74 Automatisk afbryder
	75 Valg af videosignal
	76 Autofokuslampe

Indhold

SOFTWARE	76	Bemærkninger om softwaren
	77	Systemkrav
	77	Om softwaren
	78	Installation af applikationssoftwaren
	81	Start af computerfunktionen
	83	Fjernelse af den flytbare disk
	84	Installation af USB-driveren til MAC
	84	Brug af USB-driveren til MAC
	85	Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE
	85	Samsung Master

BILAG	88	Specifikationer
	91	Vigtige bemærkninger
	93	Advarselsindikator
	94	Inden du kontakter et servicecenter
	96	OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Ekstra tilbehør kan købes ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung servicecenter.

Medfølgende dele



Kamera



Genopladeligt batteri
(SLB-10A)



USB-kabel (SUC-C3)
AC-adapter (SAC-47)



AV-kabel



Kamerarem



Software-cd



Brugermanual
Produktgaranti

Valgfrit tilbehør



SD/SDHC/MMC
hukommelseskort (se s. 15)



Kamerataske

Kameraets funktioner

Forside og top




Kameraets funktioner

Tilbage




Kameraets funktioner

Bund

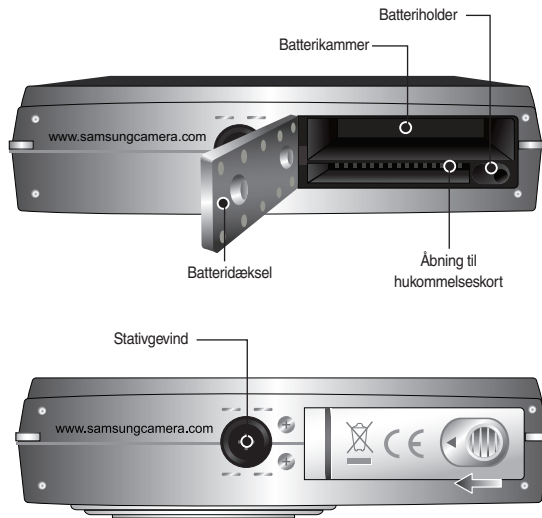

※ For at åbne batterikammeret, skal du skubbe det i den ovenfor viste retning.

5-funktionsknap

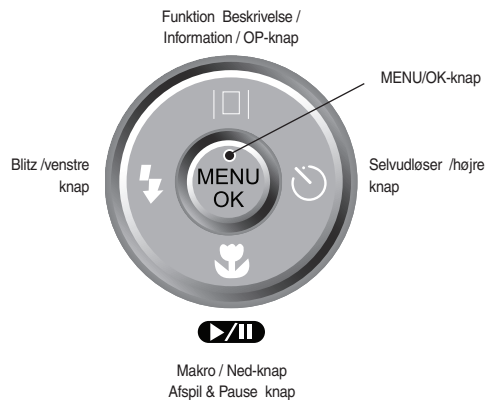

Kameraets funktioner

Selvudløserlampe

Ikón	Status	Beskrivelse
	Blinker	Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 8 sekunder. Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de sidste 2 sekunder.
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2 sekunder.
	Blinker	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.
	Blinker	Efter at have trykket på udløserknappen tages billedet i henhold til motivets bevægelse.

Lampe for kamerastatus

Status	Beskrivelse
Tændt	Lampen tænder og slukker, når kameraet er klar til at tage et billede
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billedets data gemmes, og slukker, når kameraet er klar til at optage igen.
Når blitzens batteri oplades	Lampen blinker
Når USB-kablet tilsluttes en computer	Lampen lyser (LCD-skærmen slukker efter initialisering af apparatet)
Overførsel af data til en computer	Lampen blinker (LCD-skærmen slukkes)
Når USB-kablet tilsluttes en printer	Lampen er slukket
Når printerens udskriver	Lampen blinker
Når AF aktiveres	Lampen tændes (kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker ((kameraet fokuserer ikke på motivet)

Funktionsikón

- På side 20-24 kan du finde yderligere information om indstillinger af kameraet.

FUNKTION	AUTO	PROGRAM	MANUEL	DIS
IKÓN				
FUNKTION	FOTOGUIDE	PORTRÆT	SCENE	FILM
IKÓN				

FUNKTION	SCENE ()				
	NAT	BØRN	LANDSKAB	NÆRFOTO	TEKST
IKÓN					
FUNKTION	SOLNEDG.	DAGGRY	MODLYS	FYRVÆRK.	SAND&SNE
IKÓN					

Tilslutning til strømkilde

Du bør benytte det genopladelige batteri SLB-10A , som leveres med kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.

■ Specifikation af genopladeligt batteri SLB-10A

Model	SLB-10A
Type	Lithiumion
Kapacitet	1,050 mAh
Spænding	3,7 V
Genopladningstid (når kameraet er slukket)	Cirka 180 min.

■ Antal billeder og batterikapacitet Ved brug af SLB-10A

Stilbillede		Film
Batterilevetid	Antal billeder	Optagetid
Cirka 130 min.	Cirka 260 optagelser	Cirka 120 min.
Forhold	Med fuldt opladet batteri, Auto-funktion, 8M billedstørrelse og Fin billedkvalitet, interval mellem optagelser - 30 sek. Der skiftes zoompositionen mellem vidvinkel og tele efter hvert billede. Der bruges blitz ved hvert andet billede. Kameraets bruges i 5 minutter og slukkes derefter i et minut.	Brug af fuldt opladet batteri 640X480 billedstørrelse 30 bps billedfrekvens

✱ Disse værdier er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og optageforhold og kan variere, afhængigt af brugerens metoder.



Vigtige oplysninger om brugen af batterier.

- Sluk kameraet, hvis du ikke bruger det.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriers ydeevne, og man kan opleve kortere batteritid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

Tilslutning til strømkilde

Du kan oplade det genopladelige batteri SLB-10A ved at bruge et SAC-47 KIT, der består af vekselstrømsadapteren (SAC-47) og USB-kablet (SUC-C3). Når SAC-47 og SUC-C3 sættes sammen, kan de bruges som et vekselstrømskabel.

- Brug af et vekselstrømskabel
: **Tilslut vekselstrømsadapteren (SAC-47)** til USB-kablet. Det kan bruges som et strømkabel.



- Brug af et USB-kabel
: **Fjern vekselstrømsadapteren (SAC-47).** Du kan overføre gemte billeder til din PC (s. 81) eller forsyne kameraet med strøm via USB-kablet (SUC-C3).




Vigtige oplysninger om brugen af USB-kablet.

- Brug et USB kabel (SUC-C3) med de korrekte specifikationer.
- Hvis kameraet er sluttet til computeren via en USB-hub, sluttes kameraet i stedet direkte til computeren.
- Kameraet eller andet udstyr er sluttet til computeren på samme tid: fjern det andet udstyr.
- Hvis USB-kablet er sluttet til et stik på forsiden af computeren : fjernes da kablet og slut det i stedet til et stik på bagsiden af computeren.
- Hvis USB-porten på computeren ikke lever op til ydelsesstandarden (4,2W, 400mA), oplades kameraet ikke.

Tilslutning til strømkilde

■ Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-10A)

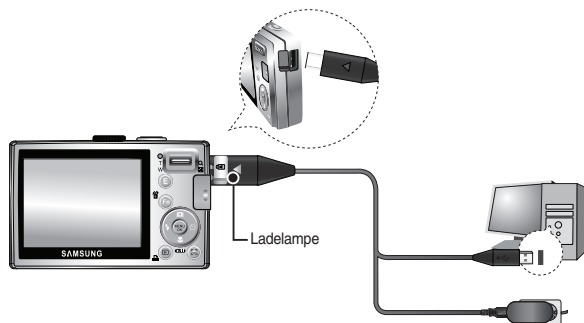

- Før isætning af kabler eller AC-adapter, skal du læse vejledningen, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Hvis AC adapterens ladelampe ikke tændes eller blinker, efter du har isat det genopladelige batteri, skal du kontrollere, om det vender korrekt.
- Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan batteriet ikke oplades fuldt. Sluk for kameraet, mens batteriet oplades.

■ AC adapterens ladelampe


	Ladelampe
Er ved at lade op	Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig	Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl	Rød lysdiode er slukket eller blinker
Aflades	Orangefarvet lysdiode er tændt

- Hvis du isætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal kameraet være slukket. Kameraet kan muligvis ikke tændes, hvis batterikapaciteten er meget lav. Batteriet skal oplades i mere end 10 minutter, før kameraet tages i brug.
- Brug ikke blitzen hyppigt og optag ikke filoptagelser med et fuldt afladet batteri, som kun har været opladet i kort tid. Selv om batteriladeren er tilsluttet, kan det ske, at kameraet slukkes, fordi batteriet er afladet igen.

Indsættelse af batteriet

■ Isæt batteriet som vist

- Hvis kameraet ikke tændes, når du har isat batteriet, skal du kontrollere, om batteriets +/- poler vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på batteridækslet, mens det er åbent. Du kan herved komme til at beskadige det.

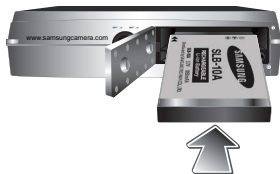


■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD monitoren.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet er fuldt opladet	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Batteriet er tomt (Genoplad eller brug et reservebatteri)

Indsætning af hukommelseskortet

■ Isæt hukommelseskortet som vist.

- **Sluk for strømmen til kameraet, før hukommelseskort indsættes.**
- **Forsiden af hukommelseskortet skal vende mod bagsiden af kameraet (LCD-monitor) og kortets kontaktstift mod forsiden af kameraet (objektiv).**
- **Sæt ikke kortet omvendt i. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.**

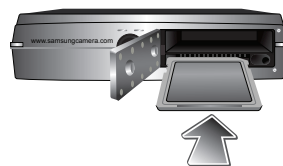

Sådan benyttes hukommelseskortet


- Husk at formatere hukommelseskortet (se s. 72), hvis du benytter et nyt kort første gang, hvis det indholder data, kameraet ikke genkender, eller hvis det indeholder billeder, som er taget med et andet kamera.
- Sluk for kameraet hver gang hukommelseskortet isættes eller tages ud.
- Meget hyppig brug af et hukommelseskort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis det forekommer, kan det være nødvendigt at købe et nyt hukommelseskort. Slid eller overlast på hukommelseskort dækkes ikke af Samsungs garanti.
- Hukommelseskortet er et elektronisk præcisionsmedie. Kortet må ikke bøjes, tabes eller udsættes for voldsomme påvirkninger.
- Kortet må ikke opbevares på steder med stærke elektroniske eller magnetiske felter, f.eks. i nærheden af højttalere eller TV-modtagere.
- Kortet må heller ikke anvendes eller opbevares ved ekstreme temperaturer.
- Kortet må ikke blive snavset eller komme i kontakt med væske. Skulle det alligevel ske, rengøres kortet med en blød klud.
- Kortet opbevares i den tilhørende æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan hukommelseskortet blive varmt. Det er helt normalt.
- Brug ikke et hukommelseskort, der er formateret med et andet digitalkamera eller en anden kortlæser.
- Hvis hukommelseskortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt:
 - Hvis hukommelseskortet bruges forkert.
 - Hvis strømmen afbrydes eller hukommelseskortet fjernes, mens kameraet indlæser billeder, sletter (formaterer) eller læser data.
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data over til et andet media som back-up, f.eks. en diskette, harddisk, cd osv.
- Hvis der ikke er nok ledig hukommelse: **Memory Full!** [Hukommelse opbrugt!] meddelelsen vises, og kameraet virker ikke. For at optimere kameraets hukommelse, udskift hukommelseskortet eller slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskortet.



- Fjern ikke hukommelseskortet, når kameraets statuslampe blinker, da det kan beskadige data på hukommelseskortet.

Sådan benyttes hukommelseskortet

- Kameraet kan benytte SD/SDHC-hukommelseskort og MMC (MultiMedia-kort).

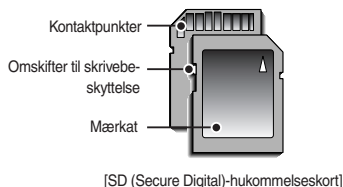

- SD/SDHC-hukommelseskortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af SD-kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet.
- Skyd omskifteren mod toppen af SD-hukommelseskortet, inden du tager et billede.

- Optagekapaciteten er følgende med 256 MB MMC hukommelseskort. Værdierne er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af kortets specifikationer og motivernes toneomfang.

Billedstørrelse ved optagelse		MEGET FIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
Stilbillede	8 ^M	Cirka 64	Cirka 117	Cirka 171	-	-
	7 ^M	Cirka 71	Cirka 135	Cirka 192	-	-
	6 ^M	Cirka 84	Cirka 157	Cirka 220	-	-
	5 ^M	Cirka 100	Cirka 186	Cirka 256	-	-
	3 ^M	Cirka 150	Cirka 269	Cirka 372	-	-
	1 ^M	Cirka 459	Cirka 822	Cirka 868	-	-
Movie-sekvens	640	-	-	-	Cirka 2' 02"	Cirka 4' 05"
	320	-	-	-	Cirka 7' 39"	Cirka 13' 15"




- Optagetiderne kan ændres, når zoomen benyttes.
- Zoomknappen virker ikke under filoptagelse.

Når du bruger kameraet for første gang

- Det genopladelige batteri bør være fuldt opladet, inden du benytter kameraet første gang.
- Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCD-monitoren til indstilling af dato, tid og sprog. Denne menu vises ikke efterfølgende. Indstil dato, klokkeslæt og sprog, inden du bruger kameraet.

Indstilling af sproget


1. Vælg menuen [Language] ved at trykke på **OP/ NED** knappen, og tryk på **HØJRE** knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på **OP/NED** knappen, og tryk på **OK** knappen.

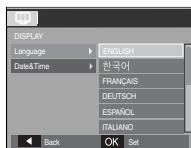

- Du kan vælge mellem 22 sprog. De er anført nedenfor:
 - **Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk/indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.**
- Det valgte sprog vil forblive aktivt, selv om kameraet slukkes.

Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat

1. Vælg menuen [Date&Time] ved at trykke på **OP/ NED** knappen, og tryk på **HØJRE** knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på **OP/NED/VENSTRE/HØJRE** knappen, og tryk på **OK** knappen.

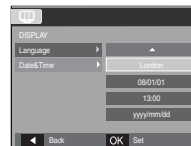


HØJRE knappen : Til valg af VERDENSTID/
ÅR/MÅNED/DAG/TIME/MINUT/DATOFORMAT

VENSTRE Knap : Flytter markøren til Date&Time [Date&Time] hovedmenuen, hvis den står ved første position af dato og klokkeslæt. I alle andre tilfælde flytter markøren et trin til venstre.

OP/NED knappen : Ændrer indstillingen af hver position.

Indikator på LCD monitoren under optagefunktion

■ LCD-monitoren viser information om optagefunktioner og valg.

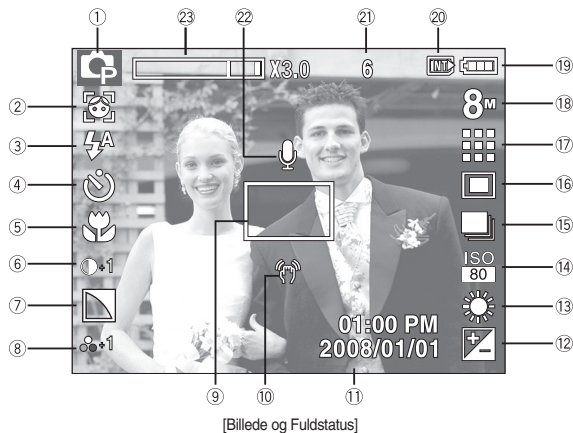

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Optagelse		s. 20
2	Ansigtssporing / SELVPORTRÆT		s. 34
3	Blitz		s. 30
4	Selvudløser		s. 32
5	Makro		s. 28
6	Kontrast		s. 37

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
7	Skarphed		s. 37
8	Farve/Mætning		s. 36/38
9	Autofokusfelt		s. 44
10	Advarsel om kamerarystelser		s. 25
11	Dato/klokkeslæt	2008/01/01 01:00 PM	s. 70
12	Eksponeringskompensation		s. 43
13	Hvidbalance		s. 42
14	ISO		s. 41
15	Funktionstilstand		s. 41
16	Lysmåling		s. 40
17	Billedkvalitet/Billedfrekvens		s. 40
18	Billedstørrelse		s. 39
19	Batteri		s. 15
20	Ikon for hukommelseskort/internt hukommelse		-
21	Antal resterende optagelser/Resterende tid	6/00:00:00	s. 17
22	Voice Memo/Mikrofon Fra		s. 45/46
23	Optisk/Digital Zoombjælke /Digital Zoomforhold		s. 26

Start af optagefunktion

Sådan benyttes AUTO-funktion (AUTO)

■ Med denne funktion er det nemt og hurtigt at fotografere.

1. **Indsæt batteri (s. 15).** Indsæt batterierne og vær opmærksom på korrekt polaritet (+/-).
2. **Isæt hukommelseskortet (s. 15).** Da dette kamera har 10 MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte et hukommelseskort. Hvis et hukommelseskort ikke er indsat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et hukommelseskort i kameraet, vil billedet blive gemt på kortet.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde kameraet. (Hvis datoen eller klokkeslættet, der vises på LCD-skærmen, ikke er korrekt, skal du genindstille dem, før du tager et billede).
5. Vælg AUTO-funktion ved at dreje funktionsknappen.
6. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.



- Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet ikke skarpt.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotografere.

Sådan benyttes PROGRAM-funktionen (P)

■ Hvis du vælger AUTO-funktion, indstilles alle funktioner automatisk optimalt. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.

1. Vælg PROGRAM optagelse ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på **Fn**-knappen for at indstille avancerede funktioner, som Billedstørrelse (s. 39), Kvalitet (s. 40), Lysmåling (s. 40), Fremføringsfunktion (s. 41), ISO (s. 41), Hvidbalance (s. 42) og Eksponeringsværdi (s. 43).



Start af optagefunktion

Sådan benyttes MANUEL funktion (M)

■ Du kan indstille alle funktioner manuelt, også blænde og lukkertid.

1. Vælg MANUEL funktion ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på **Fn** -knappen, og en menu for lukkertid og blænde vises. **OP/NED**-knap: Ændrer blænde-værdien
VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer lukkertiden.
3. Tryk to gange på **Fn**-knappen, og tag et billede.



- Med lave blænde-værdier bliver motivet skarpt men baggrunden sløret. Med høje blænde-værdier bliver både motivet og baggrunden skarp.
- Korte lukkertider kan "fryse" et motiv i bevægelse. Med lange lukkertider flyder motivets bevægelser ud, så man opnår en fornemmelse af fart.



Sådan benyttes DIS-funktionen (DIS)

Denne funktion reducerer kameraets rysteeffekt og hjælper dig med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.

1. Vælg DIS-funktion ved at dreje funktionsknappen.
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motiv-snit på LCD-monitoren.
3. Tryk **udløserknappen** ned for at tage billedet.



■ Vær opmærksom på følgende, når du benytter DIS-funktion

- Den digitale zoom fungerer ikke i DIS-funktion.
- Hvis lyset er kraftigere end fluorescerende lys, aktiveres DIS-funktionen ikke.
- Hvis lyset er svagere end fluorescerende lys, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚠). For at opnå de bedste resultater bør der kun tages billeder i situationer, hvor advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚠) ikke vises.
- Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
- For at opnå det bedste resultat må du ikke bevæge kameraet, mens meddelelsen Capturing! [Optager!] vises.
- Da DIS-funktionen anvender kameraets digitale signalprocessor, kan det tage lidt længere tid for kameraet at behandle og gemme billeder.
- Hvis billedstørrelsen er **[720]** eller **[640]**, kan DIS-funktion ikke vælges.



Start af optagefunktion


Sådan bruges optageguidefunktionen

- Hjælper brugeren til at tage billeder på den rigtige måde, og beskriver løsninger på mulige problemer. Brugeren kan prøve sig frem til den bedste fotograferingsmetode.



Tilgængelige funktioner i optageguiden

- Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet
- Funktion, der kan bruges, når billedskærmen ryster
- Funktion, der kan bruges under optagelse i mørke
- Funktion, der kan bruges, når billedets lysstyrke skal justeres
- Funktion, der kan bruges, når billedets farver skal justeres

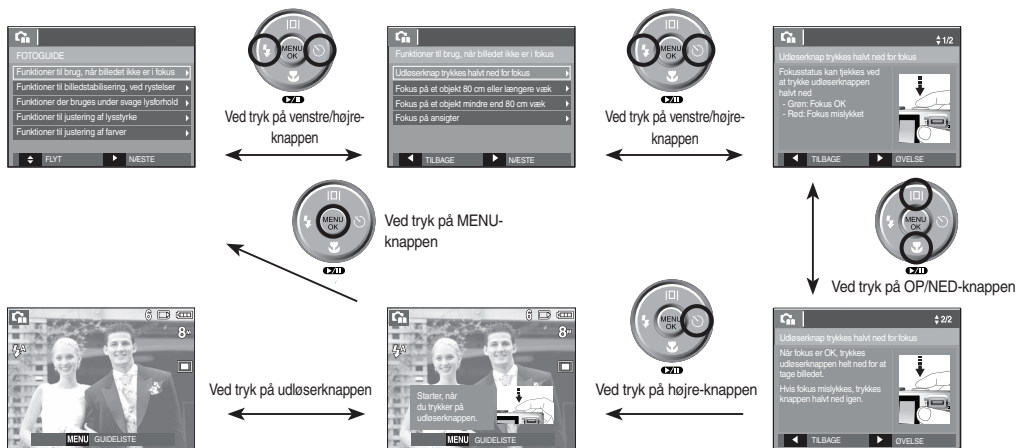

[Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet]

Start af optagefunktion

Sådan benyttes PORTRÆT funktionen (P)

■ Med denne funktion er det let og hurtigt at lave portrætter.

1. Vælg PORTRÆT-funktion ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk **udløserknappen** ned for at tage billedet.



Sådan benyttes SCENE funktionens (SCENE)

■ I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

1. Vælg Scene-funktion ved at dreje funktionsknappen.
2. **Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren.**
3. Tryk **udløserknappen** ned for at tage billedet.



■ Scene-funktionerne er angivet nedenfor.

Funktion	Ikon	Beskrivelse
NAT		Til optagelse af stillbilleder om natten eller i mørke omgivelser.
BØRN		Til optagelse af hurtigt-bevægende motiver, som f.eks. børn.
LANDSKAB		Til optagelse af fjern natur.
NÆRFOTO		Nærfotooptagelse af små genstande, såsom planter og insekter.
TEKST		Brug denne funktion til at tage et billede af et dokument.
SOLNEDG.		Bruges til at tage billeder af solnedgange.
DAGGRY		Daggryscener.
MODLYS		Til portrætter uden skygger som følge af modlys.
FYRVÆRK.		Fyrværkeriscener.
SAND&SNE		Til hav-, sø-, strand- og snescener.

Start af optagefunktion

Sådan benyttes funktionen FILMOPTAGELSE (📹)

- Længden af en filmtagelse begrænses kun af den ledige hukommelse.

1. Vælg funktionen filmtagelse ved at dreje funktionsknappen.

2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren.

3. Tryk én gang på **udløserknappen**, og filmtagelsen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på **udløserknappen** igen.

※ Billedstørrelse og filtype er angivet nedenfor.

- Billedstørrelse : 640x480,
320x240 (kan vælges)
- filtype for filmtagelse : AVI (MJPEG)
- Billedfrekvens : 30 BPS, 15 BPS



Filmtagelse uden lyd

- Du kan lave en filmtagelse uden lyd.

Trin 1-3 er de samme som for filmtagelse.

4. Tryk på **Menu** -knappen.



5. Vælg menuen [OPTAGELSE] ved at trykke på **VENSTRE/HØJRE**-knappen.
6. Tryk på **Ned** knappen for at vælge [Voice Mute] menuen og tryk på **højre**-knappen.
7. Vælg [TIL] menuen ved at trykke på **Op/Ned** knappen.
8. Tryk på **OK**-knappen. Du kan optage en filmsekvens uden lyd.

Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)

Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filmtagelsen, hvis der er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne måde er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.

- Brug af Successiv optagelse

Trin 1-2 er de samme som for filmtagelse.

3. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-monitoren. Tryk på **udløserknappen**, og filmtagelsen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.




4. Tryk på **Pause** knappen, (⏏) når du vil holde pause i optagelsen.
5. Tryk på **Pause** knappen, (⏏) når du vil holde optage igen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på **udløserknappen** igen.


Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder

- Tryk udløserknappen halvvejs ned.

Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og blitzbatteriopladning. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

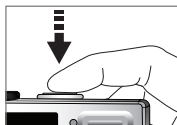

[Tryk let på udløserknappen]

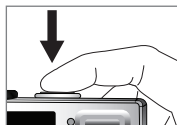

[Tryk på udløserknappen]

- Den tilgængelige hukommelseskapacitet afhænger af motivforholdene og kameraets indstillinger.
- Når enten Blitz fra eller Langsom synchro-funktionen er valgt under dårlige lysforhold, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚠) muligvis på LCD-skærmen. I dette tilfælde bør et stativ bruges til at støtte kameraet på en solid overflade, eller indstillingerne for blitzen skal ændres.
- Optagelser i modlys : **Tag ikke billeder op mod solen.** Hvis du gør det, kan billedet blive mørkt. For at tage et billede imod lyset, bør du anvende [MODLYS] under funktionen SCENE (se side 23), udfyldningsblitz (se side 31), spotmåling (se side 40) eller eksponeringskompensation (se side 43).
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
- Vælg motivudsnit på LCD-monitoren.

- I nogle tilfælde virker autofokussystemet ikke som ventet.

- Når der tages billede af et motiv, der har meget lidt kontrast.
- Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
- Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
- Når der er stærkt reflekterende lys, eller baggrunden er meget lys.
- Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt (som f.eks. en pind eller flagstang).
- Når omgivelserne er mørke.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Du kan indstille optagefunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.

Tænd/sluk-knap

Benyttes til at tænde og slukke for kameraet.

Hvis kameraet ikke betjenes i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare strøm.

Se yderligere oplysninger på side 74 om den automatiske afbryderfunktion.



Udløserknap

Benyttes til fotografering eller lydoptagelse, når kameraet er i OPTAGE-funktion.

• I funktionen FILMOPTAGELSE

Når du trykker udløserknappen helt ned, begynder optagelsen af en filmsekvens. Tryk én gang på udløserknappen, og filmoptagelsen vil blive optaget i den tid, der er plads til i hukommelsen. Tryk på udløserknappen igen, når du vil standse optagelsen.

• I STILLBILLED-funktion

Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus og blitzforholdene kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med Voice Memo, begynder lydoptagelsen 10 sekunder efter, at kameraet har gemt billedet.



ZOOM W/T-knap

Når menuen ikke vises, betjener denne knap den OPTISKE eller DIGITALE zoom. Kameraet har 3x optisk zoom og en 3x digital zoom. Ved brug af begge kan man opnå et zoomforhold på 9x.



■ TELE Zoom

Optisk zoom TELE : Tryk på ZOOM T-knappen. Hermed zoomer du ind på motivet, d.v.s motivet ser ud til at komme nærmere.

Digital zoom TELE : Når den maksimale (3x) optiske zoom er valgt, aktiveres den digitale zoom-software, når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved at slippe ZOOM T-knappen stopper den digitale zoom ved den ønskede indstilling. Når den maksimale digitale zoom (3x) er opnået, har det ikke nogen effekt at trykke på ZOOM T-knappen.



[Vidvinkelzoom]

Tryk på
ZOOM
T-knappen.



[TELE-zoom]

Tryk på
ZOOM
T-knappen.



[Digital zoom 3,0x]


Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

■ Vidvinkelzoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på **ZOOM W** knappen. Hermed zoomer du væk fra motivet, d.v.s motivet ser ud til at være længere væk. Ved fortsat at trykke på **ZOOM W**-knappen indstilles kameraet til dets mindste zoom-indstilling, dvs. at motivet vises fjernest fra kameraet.



Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er i brug, og der trykkes på **ZOOM W**-knappen, reduceres den digitale zoom trinvis. Slippes **ZOOM W**-knappen, stoppes den digitale zoom. Trykkes der på **ZOOM W**-knappen, reduceres den digitale zoom, og handlingen fortsættes, indtil minimumindstillingen er nået.



- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom. Vent imens.
- Hvis du trykker på zoomknapperne under filmoptagelse, optages lyden ikke.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal optisk zoom og trykker på **ZOOM T** knappen igen.
- Digital zoom kan ikke benyttes i visse Scenefunktioner (NAT, BØRN, TEKST, NÆRFOTO, FYRVÆRK.), DIS-funktion, filmoptagelse og ansigtssporing. Rør ikke ved objektivet, mens det bevæger sig.
- Det giver uskarpe billeder og forstyrrer kameraets funktion. Hvis billedet er uskarpt, slukkes og tændes kameraet for at nulstille objektivet position.
- Rør ikke ved objektivet, mens det bevæger sig. Det kan forstyrre kameraets funktion.
- Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.
- Pas på ikke at berøre objektivet når zoom-funktionen anvendes.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Funktion Beskrivelse/Information (I□) /Op-knap

Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap. Hvis menuskærmen ikke vises, kan du få adgang til oplysninger eller funktionsbeskrivelser for den aktuelle optagelstilstand via LCD-skærmen ved at trykke på knappen til funktionsbeskrivelser/oplysninger (I□).



[Optagelsesskærm]



[Oplysningsskærm]



[Funktionsbeskrivelsesskærm]

■ Funktionsbeskrivelse

Når du trykker på knappen til funktionsbeskrivelser, når oplysningsskærmen vises, vises detaljerede beskrivelser af funktionerne. Funktionsbeskrivelserne kan annulleres ved at trykke på knappen til funktionsbeskrivelser igen.



[Eksempel på funktionsbeskrivelser]

Makro (M) / Ned-knap

Når menuen vises, skal du trykke på NED-knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte ned i undermenuen. Hvis menuen ikke vises, kan du bruge MAKRO (M) /NED-knappen til optagelse af makrobilleder. Afstandsområderne er vist nedenfor. Tryk på makro-knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion vises på LCD-skærmen.



[Auto-fokus]



[Makro (M)]



[Auto makro (M)]

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

- Typen af fokuseringsfunktioner og fokuseringsområder (W: vidvinkel, T: Tele)

(Enhed: cm)

Funktion	Auto (📷)		Program (📷)	
Fokustype	Auto makro (📷)	Normal	Makro(📷)	Normal
Fokuseringsområde	W : 5~uendelig T : 50~uendelig	W : 80~uendelig T : 80~uendelig	W : 5~80 T : 50~80	W : 80~uendelig T : 80~uendelig



- Når makro-funktion er valgt, skal du være særlig påpasselig med at undgå kamerarystelser.
- Når du tager et billede inden for 20 cm (vidvinkel) eller 50 cm (tele) i makro-funktion, skal du slå blitzen fra.
- Når du tager et billede inden for 10 cm, tager det længere tid for autofokus at indstille den korrekte fokusafstand.

- Tilgængelige fokuseringsmetoder med de enkelte optagemetoder

(● : Valgbar, ∞ : Uendelig fokusering)

Funktion	Auto makro	Makro	Normal
📷	●	-	●
📷	-	●	●
M	-	●	●
📷	●	-	●
📷	-	●	●
📷	-	-	●
📷	-	●	●

Scene-funktion (SCENE)	Auto-makro	Makro	Normal
🌙	-	-	●
👤	-	-	●
📷	-	-	●
📷	-	●	-
T	●	-	-
📷	-	-	●
📷	-	-	●
📷	-	-	●
📷	-	-	∞
📷	-	-	●

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Fokuslås

Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du benytte fokuslåsen.

■ Brug af fokuslåsen

1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
2. Tryk **UDLØSERKNAPPEN** halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke **udløserknappen** helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
3. Hold stadig **udløserknappen** halvvejs nedtrykket, ret kameraet ind til det ønskede motivudsnit og tryk derefter **udløserknappen** helt ned for at tage billedet. Hvis du slipper **udløserknappen**, vil fokuslåsen blive annulleret.



1. Det ønskede billede.



2. Tryk **UDLØSERKNAPPEN** halvvejs ned og fokuser på motivet.



3. Find det ønskede motivudsnit, og tryk **UDLØSERKNAPPEN** helt ned.

Blitz (⚡)/venstre-knappen

Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på **VENSTRE**-knappen bevæge markøren til venstre fane. Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, vil **VENSTRE**-knappen fungere som **BLITZ**-knap.



[Valg af automatisk blitz]

■ Valg af den ønskede blitzfunktion

1. Tryk på **funktionsknappen** for at vælge **OPTAGELSE** bortset fra filoptagelser eller **DIS**-funktion.
2. Tryk på **BLITZ**-knappen, indtil den ønskede indikator for blitzfunktionen vises på LCD-skærmen.
3. Der vises en indikator for blitzfunktionen på LCD-skærmen. Brug den rigtige blitzindstilling til den aktuelle situation.

■ Blitzområde

(Enhed: m)

ISO	Normal		Makro		Auto-makro	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0.8 ~ 4.7	0.8 ~ 2.5	0.2 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.2 ~ 4.7	0.5 ~ 2.5

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper



- Hvis du trykker på udløserknappen efter at have valgt Auto-, udfyldnings- eller Langsom synchro-blitz, udløses den første blitz for at undersøge optageforholdene (blitzområde og strømtilstand for blitz). Flyt ikke kameraet, før den anden blitz udløses.
- Hyppig brug af blitz reducerer batteritiden.
- Under normale forhold er blitzens genopladningstid under 4 sekunder. Hvis batteriet er svagt, er genopladningstiden længere.
- Ved DIS-funktion og scene-funktionerne landskab, nærfoto, tekst, solnedgang, daggry, fyrværkeri samt filmoptagelse virker blitzen ikke.
- Tag billeder inden for blitzens rækkevidde.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis afstanden er for kort eller motivet har stor refleksionsevne.
- Tages der et billede med blitz i dårligt oplyste omgivelser, kan der forekomme en hvid plet på billedet. Pletten opstår, når blitzlyset bliver reflekteret af atmosfærisk støv.

■ Blitzfunktionsindikator

Ikon	Blitzfunktion	Beskrivelse
	Auto-blitz	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, slås kameraets blitz automatisk til.
	Auto & rødojereduktion	Hvis et motiv eller baggrund er mørk, virker blitzen automatisk og reducerer graden af rød øjne ved hjælp af funktionen rødojereduktion.
	Udfyldningsblitz	Blitzen udlades uafhængig af det tilgængelige lys. Blitzens intensitet kontrolleres automatisk for at passe til de aktuelle omstændigheder.
	Slow synchro	Blitzen virker med en lav lukkerhastighed for at opnå en afbalanceret korrekt eksponering. Under dårlige lysforhold lyser advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚡) på LCD-skærmen.
	Blitz fra	Blitzen udløses ikke. Funktionen vælges, når der tages billeder et sted eller i en situation, hvor det er forbudt at bruge flash. Når du tager et billede under dårlige lysforhold, lyser advarselsindikatoren for kamerarystelser (⚡) på LCD-skærmen.
	Rødojereduktion	Hvis en optagelse med "røde øjne" registreres, vil denne funktion automatisk reducere rød-øje effekten.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

■ Mulige blitzfunktioner i de enkelte optagefunktioner

(● : Valgbar)

Funktion	⚡ ^A	👁	⚡	⚡ ^S	⌚	👁
📷	●	●			●	●
📷	●	●	●	●	●	●
M			●		●	
👉					●	
📷	●	●	●	●	●	●
📷		●			●	●
📷					●	
🌙				●	●	●
📷		●			●	●
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷			●			
📷					●	
📷	●					

Selvuløser (☺)/højre-knap

Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på **højre**-knappen bevæge markøren til højre fane.

Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, fungerer **HØJRE**-knappen som **selvuløser** (☺). Denne funktion kan benyttes, hvis fotografen gerne vil med på billedet.



- Hvis du betjener selvuløserknappen under selvuløserens funktion, annulleres funktionen.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
- Til filoptagelse kan kun 10-sek. selvuløseren benyttes.
- Hvis der er valgt [Bevægelsestimer], kan der ikke vælges [Selvportræt].

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

■ Valg af selvudløser

1. Drej funktionsknappen for at vælge den ønskede optagemetode.
2. Tryk på SELVUDLØSER(☺)/HJØRE-knappen, indtil den ønskede indikator vises på LCD-skærmen. Et ikon for 10 sekunder, 2 sekunder, dobbelt selvudløser eller bevægelsestimer vises på LCD-skærmen.
3. Når du trykker på udløserknappen, vil billedet blive taget efter den specificerede tid.



[Valg af 10-sek. selvudløser]

■ Indikator for selvudløser

Ikon	Funktion	Beskrivelse
	10 sek. selvudløser	Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10 sekunder.
	2 sek. selvudløser	Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.
	Dobbelt selvudløser	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget. Når der bruges blitz, vil det andet billede muligvis blive forsinket mere end 2 sekunder afhængig af blitzens genopladningstid.
	Bevægelsestimer	Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have trykket på udløserknappen, og billedet tages, når bevægelsen er stoppet.

■ Bevægelsestimer

Bevægelse	Ikon og selvudløserlampe
Tryk udløserknappen ned efter at have indstillet bevægelsestimeren	Blink (1 sekunds interval)
Opdagelse af motivets bevægelse	Blink (0,25 sekunds interval)
Ingen bevægelse er opdaget	Tændt, og billedet tages efter 2 sekunder.

- Bevægelsestimerens flows er som følgende: (gælder ikke fi Imoptagelse)
Sådan vælges bevægelsestimer → Tryk på **udløserknappen** → Bekræft motivet (inden for 6 sek.)*1 → Starter sporing (bevæg hænderne)*2 → Standser sporing (stå stille) → Tag et billede (after 2 sek.)
*1. Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at der er trykket på **udløserknappen**, så motivet bekræftes inden for 6 sekunder.
*2. Bevæg din krop eller arme.



I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.

- Fokuseringsafstanden er over 3 m.
- Eksponeringen er for lys eller for mørk
- I modlys
- Ikke nok bevægelse
- Bevægelsen opdages ud fra midterdelen (50%) af sensoren, hvor bevægelsen genkendes.
- Hvis kameraet ikke opfanger bevægelse i 30 sekunder, eller kameraet ikke opfanger ro efter at have opfanget bevægelse

Bevægelsestimerens opdagelsesområde




Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

MENU/OK-knap

■ MENU-knap

- Når du trykker på **MENU** knappen, vil en menu, som relaterer til hver kamerafunktion, blive vist på LCD monitoren. Hvis du trykker på knappen igen, vender LCD-skærmen tilbage til den oprindelige visning.
- Et menuvalg kan vises, når følgende vælges : Optagelse af film og stillbillede (AUTO, PROGRAM, MANUEL, DIS, PORTRÆT og SCENE). Der er ikke en menu tilgængelig, når LYDOPTAGELSE er valgt.

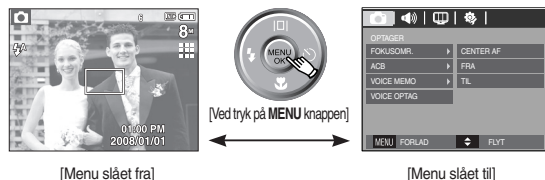

■ OK-knappen

- Når en menu vises på LCD monitoren, kan du med denne knap flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.

FD (ansigtssporing) (FD) -knap

Denne funktion finder automatisk placeringen af motivets ansigt, og indstiller så fokus og eksponering. Vælg denne funktion for hurtig og nem fotografering af et ansigt.

* Valgbare funktioner : Auto, Program, Manual, DIS, Fotoguide, Portræt, Børn, Strand & Sne

1. Tryk på **FD**-knappen (ansigtssporing) (FD) , hvis funktionen er valgbar. FD-ikonet vises til venstre på skærmen.



2. Størrelsen og placeringen af autofokusrammen indstilles automatisk til motivets ansigt.



3. Tryk **udløserknappen** halvejs ned. Fokusrammen bliver grøn, når fokus er aktiveret.
4. Tryk **udløserknappen** helt ned for at tage billedet.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper



- Denne funktion kan opdatere op til 9 personer.
- Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer det på den nærmeste person.
- Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
- Effektfunktionerne er ikke aktiveret i denne tilstand.
- Når kameraet finder et målsigt, vises det hvide fokuseringsfelt over målsigtet, og det grå fokuseringsfelt over resten af ansigterne (op til 8). Tryk udløserknappen halvejs ned for at fokusere på ansigtet, og det hvide fokuseringsfelt bliver grønt (9 i alt).
- Vend tilbage til tidligere AF-tilstand, hvis ansigtssporingen slog fejl.
- Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse omstændigheder.
 - Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er skjult.
 - Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
- Det maksimalt tilgængelige område for ansigtssporing er 2.5m (vidvinkel).
- Jo nærmere motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore motivet.

■ Selvportræt

Når du tager selvportrætter, genkender kameraet automatisk placeringen af ansigtet, hvilket gør det hurtigere og nemmere at tage selvportrætter.

※ Valgbare funktioner : Auto, Program, Manual, DIS, Fotoguide, Portræt, Strand & Sne

1. Når du på skærmen til ansigtssporing trykker på knappen **Ansigtssporing** igen, vises ikonet til selvportræt (📷).



2. Ved optagelse af selvportrætter skal du rette kameraets objektiv mod motivets ansigt. Kameraet sporer automatisk motivets ansigt og udsender en hjælpelyd.
3. Start optagelsen ved at trykke på udløserknappen.



- Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender kameraet en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig fra den lyd, der udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
- Hjælpelyden kan indstilles i menuen for lydindstillinger. (se s. 69)
- Hvis der er valgt [Selvportræt], er det fastlåst til makrofokus.
- Hvis der er valgt [Selvportræt], kan der ikke vælges [Bevægelsestimer].

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

E-knap (Effekt)

Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.

- Stillbilled-optagelse: Du kan vælge farve- og billedindstillingsmenuen.
I funktionen AUTO kan du kun vælge menuen [FARVE].
- Filmoptagelse: Du kan vælge farvemenuen.

■ Tilgængelige effekter efter optagemetode

(● : Valgbar)

			M					
FARVE (●)	●	●	●	●	●	●	●	●
BILL.JUST (●)		●	●					



- Knapen kan ikke benyttes til DIS, lydoptagelse og nogle scene-funktioner (Nat, Tekst, Solnedgang, Daggrø, Modlys, Fyrværkeri, Sand&Sne).
- Effektindstillingen vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes.
- For at annullere den specielle effekt vælges undermenuen (NOR) i farvemenuen og vælg undermenuen (OFF) i billedjusteringsmenuen.

E-knap (Effekt): Farve

Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

- Tryk på E knappen, når kameraet er indstillet til optagelse.

1. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED knappen, og tryk på OK knappen.



Farve	Beskrivelse
NOR	Ingen effekt tilføjes billedet.
BW	De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
S	De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone ((en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
R	De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
G	De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
B	De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
	Billedet vil blive gemt som negativ.
C	Optagne billeder gemmes i den indstillede RGB-tone.

2. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

- Brugerfarve: Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) eller B (blå).



- **Op/Ned** knap : Vælger R, G, B
- **Venstre/Højre** knap : Ændrer værdierne



✱ Brugerfarve kan ikke vælges i auto-funktion.

E-knap (Effekt): Skarphed

- Du kan justere skarpheden på det billede, du skal til at tage. Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD-skærmen, inden billedet tages, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

1. Tryk på **E-knappen** og vælg [SCHERPTE]([E]) ved at trykke på Op/Ned-knappen.
2. Du ændrer på skarpheden ved at trykke på venstre/højre-knappen.
3. Tryk **OK** for at gemme indstillingen. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.



E-knap (Effekt): Kontrast

- Du kan ændre billedernes kontrast.

1. Tryk på **E-knappen** og vælg [KONTRAST]([C]) ved at trykke på Op/Ned-knappen.
2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke på venstre/højre-knappen.
3. Tryk **OK** for at gemme indstillingen. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.



Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

E-knap (Effekt): Mætning

- Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

1. Tryk på E-knappen og vælg [MÆTNING] (●●) ved at trykke på Op/Ned-knappen.
2. Du kan ændre farvemætningen ved at trykke på **venstre/højre** knappen.
3. Tryk på **OK**-knappen, og billedets farvemætning vil blive ændret. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.



Fn-knap

- Du kan benytte **Fn**-knappen til at indstille følgende menuer:

(● : Valgbar)


			M			SCENE		Side
STR.	●	●	●	●	●	●	●	s. 39
KVALITET / FREKVENS	●	●	●	●	●	●	●	s. 40
LYSMÅL.		●	●	●			●	s. 40
FREMF.		●	●			● ^{*1}		s. 41
ISO		●	●					s. 41
WHITE BALANCE		●	●	●			●	s. 42
EV		●		●			●	s. 43

*1. Denne menu er kun tilgængelig i scenefunktionen Børn ().


Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Sådan bruges menuen Fn

1. Tryk på Fn-knappen i en tilgængelig tilstand.
2. Tryk på **Op/Ned**-knappen for at vælge den ønskede menu. Derefter vil en undermenu blive vist nederst til venstre på LCD-skærmen.

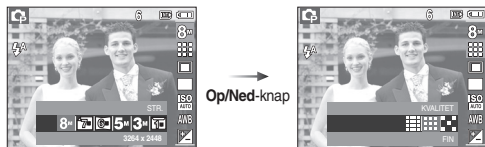

3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på **Venstre/Højre**-knappen, og tryk på **OK**-knappen.

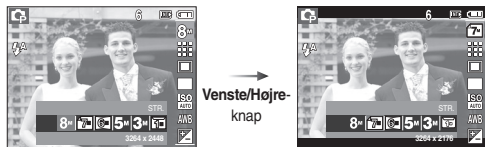


Størrelse

- Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.

Stillbilled-optagelse	Ikone	8"	7"	6"	5"	3"	
	Størrelse	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Filmoptagelse	Ikone	640			320		
	Størrelse	640 x 480			320 x 240		



[Stillbilled-optagelse]

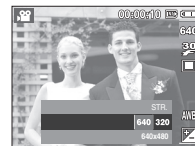

[Filmoptagelse]



- Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper


Kvalitet/Billedfrekvens

- Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet. Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

Funktion	STILLBILLEDE-OPTAGELSE			FILMOPTAGELSE	
Ikon					
Undermenu	MEGET FIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
Filformater	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[Stillbilled-optagelse]

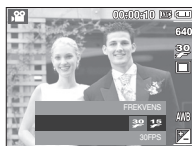

[Filmoptagelse]



- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint Photographic Experts Group. Denne type komprimering er mest anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den effektivt komprimerer filerne.

Lysmåling

- Hvis du ikke kan opnå gode eksponeringsforhold, kan du ændre lysmålingsmetode for at få lysere billeder.

[MULTI] ()

: Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig brug.

[SPOT] ()

: Kun det rektangulære område i midten af LCD-skærmen benyttes til måling af lyset. Metoden anvendes, når motivet i midten er korrekt belyst, og der ikke skal tages hensyn til baggrundslyset.

[CENTER] ()

: Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Billedets centrum vil dog blive vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billede af en lille genstand, f.eks. en blomst eller et insekt.



- * Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det bedre at benytte eksponeringskompensation.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Fremføringsfunktion

- Du kan vælge kontinuert optagelse og AEB (Autoeksponering-bracketing).

[ENKEL] () : Der tages kun ét billede.

[SERIE] () : **Kameraet fotograferer** kontinuert indtil **udløserknappen** slippes.

[AEB] () : **Til optagelse af tre** billeder i serie med forskellig eksponering: standardeksponering (0,0 EV), undereksponering (-1/3 EV) og overeksponering (+1/2 EV). Funktionen anvendes, når du ikke kan bestemme en eksponeringsværdi for motivet.

[MOTION CAPTURE] () : **Denne funktion tager 6 billeder i sekundet over** max. 5 sekunder, når **udløseren** holdes nede. Det maksimale antal optagelser er 30, og billedstørrelsen er fastsat til VGA.



- Billeder i høj opløsning og god kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen, og det øger standby tiden.
- Hvis undermenuen Continuous [SERIE], [AEB] eller [MOTION CAPT.] er valgt, vil blitzen automatisk være slået fra.
- Hvis der er færre end 3 billeder i hukommelsen, er [AEB]-optagelse ikke tilgængelig.
- Det er bedst at anvende et stativ til [AEB]-optagelse, da det tager længere tid at gemme hvert billede og billederne kan blive slørede som følge af kamerarystelser.
- Hvis der er færre end 30 billeder i hukommelsen, er Motion Capture-optagelse ikke tilgængelig.

ISO

- Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du fotograferer.

Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier.

[Auto] () : **Kameraets lysfølsomhed ændres** automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600]

(     )

• Du kan benytte en kortere lukkertid under de samme lysforhold ved at forøge ISO-følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold. Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere "kornet" ud.



Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Hvidbalance

- Med hvidbalance-indstillingen kan du justere farverne, så de ser naturlige ud.



Funktion	Ikon	Beskrivelse
AUTO-HV.B	AWB	Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.
DAGSLYS		Til udendørs optagelser i dagslys.
SKYET		Til udendørs optagelser, når himlen er overskyet.
FLUORES. H		Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).
FLUORES. L		Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
KUNSTLYS		Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).
BRUGERIND.		Til brugerindstilling af hvidbalancen ud fra specifikke lysforhold.


■ Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance

Hvidbalancen kan indstilles til specifikke lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance.

1. Vælg BRUGER () menuen i Hvidbalance, og placer et hvidt stykke papir foran kameraet, således at LCD-skærmen kun viser hvidt.

2. **MENU/OK** knap : vælger den forrige brugerindstillede hvidbalance.

Udløser knap : gemmer den nyindstillede hvidbalance.

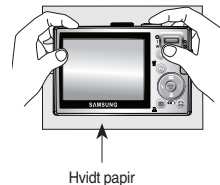

- Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra det næste billede, du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.

* Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

Indstilling af optagelse ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Eksponeringskompensation

Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien ved hjælp af [EV]-menuen.

■ Eksponeringskompensation

- Tryk på **Fn** knappen, og brug **OP** og **NED** knapperne til at vælge ikonet for eksponeringskompensation (☒). Menuikonet for eksponeringskompensation vises.
- Anvend **VENSTRE** og **HØJRE** knapperne til at vælge den ønskede eksponeringskompensationsfaktor.
- Tryk på **Fn**-knappen igen. Den valgte værdi gemmes, og indstillingsfunktionen til eksponeringskompensation afsluttes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren (☒) nederst på LCD-skærmen.



※ En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen. En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen; hvis den forøges for meget, bliver LCD-monitoren hvid og resultatet overeksponeret.

Indstilling af optagelse ved hjælp af LCD-skærmen

Du kan benytte menuen på LCD-skærmen til indstilling af optagefunktionerne.

■ Indstillingerne, som er markeret med , er standardindstillinger.


Menu	Undermenu		Tilgængelig tilstand	Side
FOKUSOMR.	CENTER AF	MULTI AF		s. 44
ACB	FRA	TIL		s. 45
VOICE MEMO	FRA	TIL		s. 45
VOICE OPTAG	-			s. 46
VOICE MUTE	FRA	TIL		s. 46
SCENE	NAT	BØRN		s. 47
	LANDSKAB	NÆRFOTO		
	TEKST	SOLNEDG.		
	DAGGRY	MODLYS		
	FYRVÆRK.	SAND&SNE		

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Indstilling af optagelse ved hjælp af LCD-skærmen

Sådan bruges menuen

1. Tænd for kameraet, og tryk på **MENU**-knappen. Der vises en menu for hver kamerafunktion.
2. Brug knapperne **VENSTRE** og **HØJRE** til at navigere gennem menuerne.



3. Brug knapperne **OP** og **NED** for at vælge en undermenu.



4. Vælg en undermenu, og værdien, du indstiller, gemmes. Tryk på **MENU** knap, og menuen lukkes.

Fokusområde


Du kan vælge dit foretrukne fokusområde afhængig af optageforholdene.

[Center AF] : Det rektangulære område i midten af LCD-skærmen vil være i fokus

[Multi AF] : Dette kamera vælger alle tilgængelige AF-punkter fra de 9 AF-punkter.



[Center AF]



[Multi AF]

- * Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet. Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på motivet.

Indstilling af optagelse ved hjælp af LCD-skærmen

ACB

ACB (Auto Contrast Balance) anvendes til automatisk justering af kontrast. Når du tager billeder i omgivelser, hvor der er store eksponeringsforskelle som f.eks. modlys eller kontrast, kan funktionen justere lysstyrken automatisk, så motivet kan optages klart.




[FRA] : annullerer ACB-funktionen.

[TIL] : justerer kontrasten automatisk.



[ACB FRA]

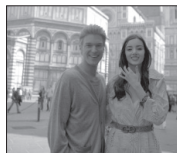

[ACB TIL]

✱ Når funktionerne AUTO, PROGRAM og Portræt anvendes, virker ACB-funktionen. Ved brug af funktionerne AUTO og PORTRÆT, er funktionen ACB altid aktiv.

✱ Når ACB-funktionen er aktiv, kan man kun sætte ISO til AUTO, 80, 100 og 200.

Voice Memo

Du kan indtale en kommentar til et gemt stillbillede. (maks. 10 sek.)



- Hvis Voice Memo-indikatoren er vist på LCD-monitoren, er indstillingen foretaget.
- **Tryk på udløserknappen** for at tage et billede. Billedet gemmes på hukommelseskortet.
- **Voice Memo vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt.** Du kan afbryde Voice Memo-lydoptagelsen ved at trykke på **udløserknappen**.



Indstilling af optagelse ved hjælp af LCD-skærmen

Lydoptagelse

Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse (maks. 10 timer).

Tryk på **udløserknappen** for at lave en lydoptagelse.

- Tryk på **udløserknappen** én gang, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks. 10 timer). Den tilgængelige optagetid vises på LCD-skærmen. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper **udløserknappen**.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på **udløserknappen** igen.
- Filtype : *.wav



[Lydoptagelse-funktion]

Pause under optagelse af lyd

Med denne funktion kan du optage den ønskede lyd i én enkelt lydfil.

1. Tryk på **Pause** knappen, (⏏) når du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk på **Pause** knappen, (⏏) når du vil holde optage igen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på **udløserknappen** igen.



[Lydoptagelse-funktion]




- Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
- Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause, annulleres lydoptagelsen.

Optagelse af filmsekvenser uden lyd

Du kan optage en filmsekvens uden lyd.

Vælg [Til] i [Voice Mute] menuen under filmoptagelse. (Ⓜ) -ikonet vises på LCD-skærmen. Tryk på **udløserknappen**, og filmsekvensen uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.

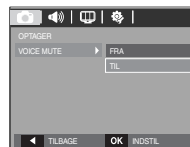

Indstilling af optagelse ved hjælp af LCD-skærmen

SCENE-funktion

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

Tryk på MENU knappen og vælg den ønskede undermenu.

* Se s. 23 for yderligere oplysninger.



[Menu for SCENE-funktion]

Start af afspilning

Tænd for kameraet og vælg afspilning ved at trykke på **afspilningsknappen** (▶). Kameraet afspiller nu de billeder, der er gemt i hukommelsen.

Hvis et hukommelseskort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for hukommelseskortet.

Hvis der ikke er et memorykort i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for den interne hukommelse.

Afspilning af et stillbillede

1. Vælg AFSPILNING ved at trykke på **afspilningsknappen** (▶).



2. Det sidst gemte billede vises på LCD-skærmen.



3. Vælg et billede, som du ønsker at se, ved at trykke på **Venstre/Højre** knappen.

* Tryk og hold **Venstre** eller **Højre** knappen inde for at vise billederne hurtigt.



Start af afspilning

Afspilning af en filoptagelse

1. Vælg en filmsekvens, du ønsker at se, ved at trykke på **Venstre/Højre knappen**.
2. Tryk på **afspil & pause** () for at afspille filmsekvensen.
 - Hvis du vil sætte afspilningen af filmsekvensen på pause, trykkes på **afspil & pause** knappen () igen.
 - Når du trykker **afspil & pause** () igen, starter afspilningen af filmsekvensen igen.
 - Tryk på **Venstre** knappen, hvis du vil spole tilbage i filmsekvensen. Tryk på **Højre** knappen, hvis du vil spile frem i filmsekvensen.
 - Hvis du vil stoppe afspilning af filmsekvensen, trykkes **afspil & pause** (), og derefter **Venstre** eller **Højre** knappen.



Kopiering af stillbilleder fra en filoptagelse

Du kan kopiere stillbilleder fra en filoptagelse.

■ Sådan kopieres stillbilleder fra en filmsekvens

1. Tryk på **afspil & pause** () for at afspille filmsekvensen. Tryk derefter på **E-knappen**.
2. Billedet fra filmsekvensen gemmes under et nyt filnavn.

- * Billedet, som er kopieret fra filoptagelsen, har samme størrelse som originalen (640x480, 320x240).
- * Hvis du trykker på **E-knappen** ved begyndelsen af filoptagelsen, vil det første billede af filoptagelsen blive gemt som et stillbillede.



[Pause]



[Tryk på E-knappen]

Start af afspilning

Afspilning af en lydoptagelse

1. Vælg en lydoptagelse, du vil afspille, ved at trykke på **Venstre/Højre** knappen.
2. Tryk på **afspil & pause** (▶/⏸) for at afspille lydoptagelsen.
 - Hvis du vil holde pause i afspilningen, trykkes på **afspil & pause** (▶/⏸) igen.
 - Tryk på **afspil & pause**, hvis du vil genoptage afspilningen.
 - Hvis du vil spole lydoptagelsen tilbage under afspilning, trykkes på **Venstre(REW)** knappen. Hvis du vil spole frem i lydoptagelsen, trykkes **Højre (FF)** knappen.
 - Hvis du vil stoppe voice memo afspilningen, trykkes afspil & pause og derefter **MENU/OK**.




Afspilning af Voice Memo

1. Vælg et still-billede med et voice memo.
2. Tryk på **afspil & pause** (▶/⏸) for at afspille voice memoet.
 - Hvis du vil holde pause i afspilning af voice memo, trykkes **afspil & pause** (▶/⏸) igen.
 - For at genoptage afspilning af voice memoet trykkes på **Ned**-knappen.



Indikator på LCD-skærmen under optagefunktion

LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.

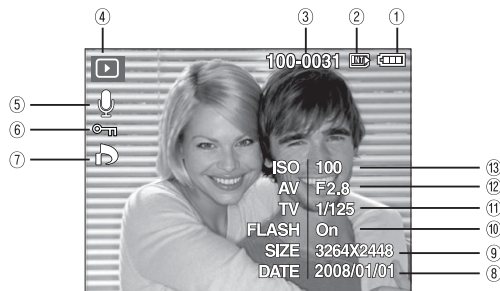

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Batteri		s. 15
2	Indikator for memorykort		-
3	Mappenavn & Filnavn	100-0031	s. 73
4	Afspilningsfunktion		s. 47
5	Voice Memo		s. 61
6	Beskyt		s. 61
7	DPOF		s. 62
8	Dato for optagelsen	2008/01/01	s. 70
9	Billedstørrelse	3264x2448 ~ 320x240	s. 39
10	Blitz	On/Off	s. 30
11	Lukkertid	8 ~ 1/1,500	s. 21
12	Blændeværdi	F2.8 ~ F16.4	s. 21
13	ISO	80 ~ 1600	s. 41

Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte betjeningsknapperne til opsætning af afspilningsfunktionerne.

Thumbnail () / Forstørrelsesknap ()

Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og beskære/gemme et udvalgt område af et billede.

■ Thumbnail-visning

- Når billedet vises på hele skærmen, trykkes på **thumbnail**-knappen.
- Thumbnail-visningen vil fremhæve det billede, der blev vist, da thumbnail-indstillingen blev valgt.
- Brug 5-funktionsknappen til at flytte til et ønsket billede.
- Tryk på **forstørrelses**knappen for at se et billede separat.



[Fremhævet billede]

Ved tryk på thumbnail-knappen ()
 Ved tryk på forstørrelsesknappen ()

Fremhævet billede



[Miniaturevisning]

Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

■ Billedeforstørrelse

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved hjælp af 5-funktionsknappen.
3. Ved at trykke på **thumbnail**-knappen zoom billedet tilbage til originalstørrelse.



- Du kan se, om det viste billede forstørret ved hjælp af forstørrelsesindikatoren øverst til venstre på LCD-skærmen. (Hvis billedet ikke er forstørret, vises indikatoren ikke). Du kan også se, hvilken del af billedet der er forstørret.
- Filoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
- Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.




■ Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen.

Billedstørrelse	8 ^M	7 ^M	6 ^M	5 ^M	3 ^M	1 ^M
Maksimal forstørrelsesgrad	x10,2	x9,1	x8,5	x8,1	x6,4	x3,2

■ Beskæring : Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det separat.

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen. Tryk på **MENU/OK**-knappen, og der vises en meddelelse.
2. Vælg den ønskede undermenu med **Op/Ned**-knappen og tryk **OK**.
 - [NEJ]: Menuen til beskæring forsvinder.
 - [JA] : Det beskårne billede vil blive gemt med et nyt filnavn og vist på LCD-skærmen.

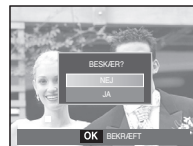


- ✱ Er der ikke nok fri hukommelse til at gemme det beskårne billede, kan det ikke beskæres.

Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Info ([I]) / Op-knap

Hvis menuen vises på LCD-skærmen, fungerer **OP**-knappen som retningsknap. Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, kan du få oplysninger om det viste billede på LCD-skærmen ved at trykke på **Info**-knappen.

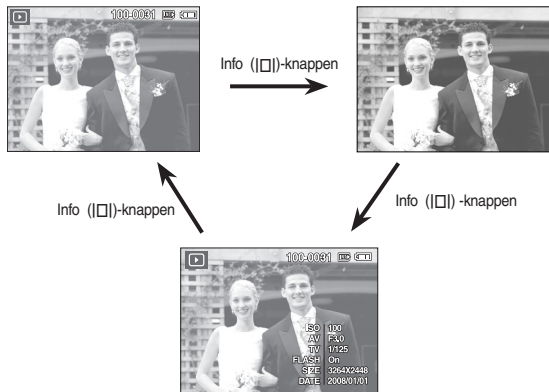

Afspil & Pause (▶/⏸) / Ned-knappen

Når kameraet er indstillet til afspilning fungerer **afspil & pause** (▶/⏸)/ned-knappen på følgende måde:

- Når menuen vises, skal du trykke på **NED**-knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte markøren ned i undermenuen.
- Hvis et still-billede med Voice Memo, en lydfil eller en filmsekvens afspilles
 - Under Stop : **Afspiller et still-billede med Voice Memo, en lydfil eller en filmsekvens.**
 - Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
 - Under Pause : Genoptager afspilningen



Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Venstre/Højre/Menu/OK-knap

VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knapperne aktiverer følgende.

- **VENSTRE**-knap : Når menuen vises, fungerer **VENSTRE**-knapen som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du med **VENSTRE**-knapen vælge forrige billede.
- **HØJRE**-knap : Når menuen vises, fungerer **HØJRE**-knapen som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du med **HØJRE**-knapen vælge næste billede.
- **MENU**-knap : Når du trykker på **MENU**-knapen, vises menu for afspilningsfunktion på LCD-skærmen. Hvis du trykker på knappen igen, vender LCD-skærmen tilbage til den oprindelige visning.
- **OK**-knap : Når menuen vises på LCD-skærmen, benyttes **OK**-knapen til at bekræfte data, som er ændret med 5-funktions-knappen.

Printerknap

Når kameraet tilsluttes en PictBridge-printer, kan du udskrive billeder ved at trykke på **printerknappen**.



Slet -knapen

Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelseskortet.

1. Vælg et billede, du vil slette, ved at trykke på **Venstre/Højre**-knapen og tryk på **SLET**-knapen ().



[Enkelt billede]



[Miniaturebillede]

2. Tryk på **T**-knapen for at slette billeder.

- **Venstre/Højre**-knapen : Vælger billeder
- **T**-knapen : Markerer til sletning
- **OK**-knapen : Bekræfter valget



3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på **Op/Ned**-knapen og tryk **OK**.

- Hvis [NEJ] er valgt : Sletningen annulleres.
- Hvis [JA] er valgt : De valgte billeder slettes.

Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen

Sådan ændrer du oplysningen (størrelsen) af de optagne billeder. Vælg Start Image [START-B] (), hvis du vil gemme et billede som startbillede.

1. Tryk på **afspilningsknappen** og tryk på E-knappen.
2. Tryk på **Venstre/Højre-knappen** og vælg menufanen [ÆNDRING AF BILLEDSTØRRELSEN] ().
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på **Op/Ned** knappen, og tryk på **OK** knappen.



■ Ændringstyper af billedstørrelsen

(● : Valgbar)

	5M	3M	1M	
8M	●	●	●	●
5M		●	●	●
3M			●	●
				●

	5M	3M	1M	
7M	●	●	●	

	2M	1M	
6M	●	●	

- Et stort billede kan ændres til et mindre billede, men ikke omvendt.
- **Kun størrelsen af JPG-billeder kan ændres. Størrelsen af filmsekvenser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.**
- Du kan kun ændre oplysningen af billedfiler, der er komprimeret med JPEG 4:2:2 formatet.
- **Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn.**
Start Image [START-B] () gemmes ikke på hukommelseskortet, men i den interne hukommelse.
- **Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af de to billeder.**
- **Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen Memory Full! [HUK. OPBRUGT!] på LCD-skærmen, og billedet gemmes ikke i den nye størrelse.**

Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

E-knap (Effekt): Rotation af billeder

Du kan rotere billederne i forskellige retninger.

1. Tryk på afspilningsknappen og tryk på E-knappen.
2. Tryk på **VENSTRE/HØJRE**-knappen, og vælg menufanen [ROTÉR] ().
3. Tryk på **OP/NED**-knappen for at vælge den ønskede undermenu.




[ : HØJRE 90°]
: Roterer billedet med uret



[ : VENSTRE 90°]
: Roterer billedet mod uret



[ : 180°]
: Roterer billedet 180 grader

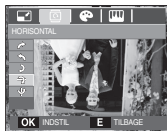

[ : HORIZONTAL]
: Roterer billedet vandret



[ : VERTICAL]
: Roterer billedet lodret

* Hvis du viser et roteret billede på LCD-skærmen, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

E-knap (Effekt): Farve

Det er muligt at føje farveeffekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.

1. Tryk på afspilningsknappen og tryk på E-knappen.
2. Vælg () menufanen ved at trykke på **Venstre/Højre**-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu med **Op/Ned**-knappen og tryk **OK**.



Farve	Beskrivelse
	De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
	De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
	De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
	De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
	De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
	Billedet vil blive gemt som negativ.
	Optagede billeder vil blive gemt i den indstillede RGB-tone.

4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.

Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

■ Brugerfarve:

Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) eller B (blå).

- **OK** -knappen : Gem den ændrede værdi for Brugerfarve
- **Op/Ned** knap : Vælger R, G, B
- **Venstre/Højre**-knappen : Ændring af værdierne



E-knap (Effekt): Billedredigering

1. Tryk på afspilningsknappen og tryk på **E**-knappen.
2. Vælg (📷) menuerne ved at trykke på **Venstre/Højre**-knappen.

ACB

ACB (Auto Contrast Balance) anvendes til automatisk justering af kontrast.


1. Vælg (📷) ved at trykke på **Op/Ned**-knappen og tryk **OK**.
2. Billedet gemmes med et nyt filnavn.



Fjernelse af røde øjne

Røde øje-effekten kan fjernes fra billedet.

1. Vælg (👁) ved at trykke på **Op/Ned**-knappen og tryk **OK**.
2. Billedet gemmes med et nyt filnavn.

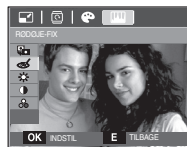

Indstilling af lysstyrke

Du kan ændre billedets lysstyrke.

1. Vælg (☀) ved at trykke på **Op/Ned**-knappen og en bjælke til indstilling af lysstyrke vises.
2. Du ændrer lysstyrken ved at trykke på **Venstre/Højre**-knappen.
3. Tryk **OK** og billedet gemmes med et nyt filnavn.



Indstilling af afspilning ved hjælp af kameraets betjeningsknapper

Indstilling af kontrast

Du kan ændre billedernes kontrast.

1. Vælg (☺) ved at trykke på **Op/Ned**-knappen og en bjælke til indstilling af kontrast vises.
2. Du ændrer kontrast ved at trykke på **Venstre/Højre**-knappen.
3. Tryk **OK** og billedet gemmes med et nyt filnavn.



Indstilling af farvemætning

Du kan ændre billedets farvemætning.

1. Vælg (🌈) ved at trykke på **Op/Ned**-knappen og en bjælke til indstilling af farvemætning vises.
2. Du kan ændre farvemætningen ved at trykke på **venstre/højre**knappen.
3. Tryk **OK** og billedet gemmes med et nyt filnavn.



Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen

Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-monitoren. Ved at trykke på **MENU**-knappen i afspilningsfunktion vises menuen på LCD-skærmen. Nedenstående menuer kan indstilles i afspilningsfunktion. Tryk på **afspilnings**- eller udløserknappen for at tage et billede efter indstilling af afspilningsmenuen.

Menufane	Hovedmenu	Undermenuer		Sekundær menu	Side
MULTI DIASSHOW (📄)	VIS	AFSPIL / GENTAG PLAY		-	s. 59
	BILLEDER	ALLE		-	s. 59
		DATO		-	
		VÆLG		-	
	EFFEKT	FRA	BASIS	KLASSISK	s. 60
		MINDER	RYTMISK	GLÆDE	
	INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEK.		-	s. 60
	LYD	FRA		PANORAMA	s. 60
		FØRSTE SMIL		MINDER	
AFSPIL- NING(📄)	VOICE MEMO	FRA		-	s. 61
		TIL		-	s. 61
	BESKYT	VÆLG		-	s. 61
		ALLE		LÅS/LÅS OP	
	SLET	VÆLG		-	s. 62
		ALLE		-	
	DPOF	STANDARD		VÆLG/ALLE/ANNULLÉR	s. 62
		INDEKS		NEJ/JA	
		STØRRELSE		VÆLG/ALLE/ANNULLÉR	
	KOPIÉR	NEJ		-	s. 64
		JA		-	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen

Denne menu er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en PictBridge-understøttende printer (direkte forbindelse til kameraet sælges separat) med et USB-kabel.

Menufane	Hovedmenu	Undermenuer	Sekundær menu	Side
	BILLEDER	ET BILL.	-	s. 66
		ALLE BIL.	-	
	PRINTSTR	AUTO	-	s. 67
		POSTKORT	-	
		KORT	-	
		4X6	-	
		L	-	
		Letter	-	
		BREV	-	
		A4	-	
		A3	-	
		AUTO	-	
	LAYOUT	FULD	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEKS	-	

Menufane	Hovedmenu	Undermenuer	Sekundær menu	Side
	TYPE	AUTO	-	s. 67
		ALM	-	
		FOTO	-	
		H.FOTO	-	
	KVALITET	AUTO	-	
		KLADDE	-	
		NORMAL	-	
		FIN	-	
	DATO	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	FILNAVN	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	RESET	NEJ	-	
		JA	-	

* Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Multi-diasshow (📽)

Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller. Du kan se diasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor.

1. Tryk på **afspilningsknappen** og tryk på **menu**-knappen.
2. Tryk på **VENSTRE/HØJRE** -knappen og vælg menufanen [MULTI-DIAS-SHOW] (📽).

Start et multi-diasshow

Multi-diasshowet kan kun startes fra menuen Show [Vis].

1. Brug **Op/Ned**-knapperne til at vælge Show [VIS] menuen og tryk på **Højre** knappen.
2. Den ønskede undermenu vælges ved at trykke på **Op/Ned**-knappen.

[AFSPIL] : Multi-diasshowet standser, når det har været vist en gang.

[GENTAG PLAY] : Diasshowet gentages, til du afbryder det.

3. Tryk **OK** for at starte multi-diasshowet.
 - Hvis du vil holde pause i afspilningen af multi-diasshowet, trykkes på **afspil & pause** (▶⏸) igen.
 - Hvis du trykker på **afspil & pause** (▶⏸) igen, genstarter afspilningen af multi-diasshowet.
 - For at standse afspilning af multi-diasshowet trykkes **afspil & pause** (▶⏸) og derefter **MENU/OK**.



Valg af billeder

Du kan vælge de billeder, der skal vises

1. Brug **Op/Ned**-knapperne til at vælge [BILDERER] menuen og tryk på **Højre**knappen.
2. Den ønskede undermenu vælges ved at trykke på **Op/Ned**-knappen.

[ALLE] : Alle billeder, der er gemt i hukommelsen, afspilles.

[DATO] : Billeder taget en angivet dato afspilles. Tryk på **højre**-knappen for at vælge dato.

[VÆLG] : Afspil kun de valgte billeder. Hvis du trykker på **HØJRE**-knappen, kan du vælge de billeder, som du ønsker at afspille. Det valgte billede kan gemmes som [VÆLG1], [VÆLG2] og [VÆLG3]. Hvis du gemmer det valgte billede med kommandoen [VÆLG NY], bliver det gemt som [VÆLG1]. Men hvis et nyt billede gemmes igen med kommandoen [VÆLG NY], bliver det forrige billede, der var gemt som [VÆLG1] automatisk gemt som [VÆLG2]. Du kan ændre og annullere de billeder, der er gemt som [VÆLG1], [VÆLG2] og [VÆLG3].

3. Tryk **OK** for at gemme indstillingerne.
4. Vælg [AFSPIL] eller [GENTAG PLAY] i [VIS]-menuen for at starte multi-diasshowet.



Multi-diasshow (📽)

Indstilling af effekter til multi-diasshowet

Der kan benyttes spændende overgangseffekter i multi-diasshowet.

1. Vælg undermenuen [EFFEKT] med **OP/NED**-knappen og tryk på **HØJRE**-knappen.



2. Brug **Op/Ned-knapperne** til at vælge den ønskede effekt.

[FRA] : Ingen effekt.

[BASIS] : **Op- og nedtoning tilføjes, og billederne vises med et bestemt interval.**

[KLASSISK] : **Du kan tilføje støj til et billede for at give det en mere klassisk atmosfære.**

[MINDER] : Der tilføjes ridser for at give en effekt, der minder om en gammel film.

[RYTMK] : Billederne vises med en speciel effekt.

[GLÆDE] : Billederne vises med en speciel effekt.

3. Tryk **OK** for at gemme din konfiguration.

Indstilling af afspilningsinterval

Sådan indstilles afspilningsintervallet for billederne i multi-diasshowet.

1. Vælg undermenuen Interval [INTERVAL] med **OP/NED**-knappen og tryk på **HØJRE**-knappen.
2. Brug **Op/Ned-knapperne** til at vælge ønsket interval.
3. Tryk **OK** for at gemme din konfiguration.




- Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
- Under afspilning af multi-diasshowet vises kun det første billede af en filmsekvens.
- Under afspilningen af et multi-diasshow vises filer med lydoptagelser ikke.
- Intervalmenuen virker kun i menuerne [FRA], [BASIS] og [KLASSISK].

Indstilling af baggrundsmusik

Indstil multi-diasshowets musik.

1. Vælg undermenuen [LYD] med **OP/NED**-knappen og tryk på **HØJRE**-knappen.
2. Brug **Op/Ned-knapperne** til at vælge det ønskede musik.
3. Tryk **OK** for at gemme din konfiguration.

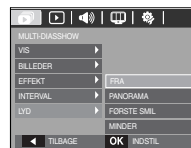


Afspilning (▶)

Voice Memo

Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.



[Menuen Voice Memo]

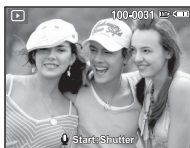

[Klar til optagelse]



[Lyd optages]

- Tryk på **udløserknappen** for at tage billedet. Billedet gemmes i hukommelsen. Lyden optages i 10 sekunder, efter at billedet er gemt.
- For at standse optagelsen trykkes på **udløserknappen**.

Beskyttelse af billeder

Funktionen (Lås) anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet sletning. Funktionen (Oplås) anvendes til at fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder.

1. Tryk på **Op/Ned**-knappen og vælg menufanen [BESKYT]. Tryk derefter på **Højre**-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på **Op/Ned knappen**, og tryk på **OK knappen**.

[VÆLG] : **Udvælgelsesvindue for et billede**, som skal beskyttes, eller hvor beskyttelsen skal ophæves, vises.

- **Op/Ned/Venstre/Højre** : **Vælg et billede**
- **Zoom W/T knappen** : **Beskyt / fjern beskyttelsen af billedet**
- **OK-knappen** : **Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.**

[ALLE] : **Beskyt/fjern beskyttelsen af alle gemte billeder**

- **Når du beskytter et billede, vises ikonet for låst billede (🔒) på LCD-skærmen.** (Et ubeskyttet billede har ingen indikator).
- **Et låst billede kan ikke slettes og vil være beskyttet mod [SLET] funktionerne, men det er IKKE beskyttet mod [FORMAT] funktionen.**



Afspilning (▶)

Sletning af billeder

Med denne funktion slettes billeder, der er gemt i hukommelsen. Hvis hukommelseskortet er sat i, bliver billederne på hukommelseskortet slettet. Ellers er det billederne i den interne hukommelse, der bliver slettet.

1. Tryk på **Op/Ned**-knappen og vælg menufanen [SLET]. Tryk derefter på **Højre-knappen**.

2. Vælg den ønskede undermenu med **Op/Ned**-knappen og tryk **OK**.

[VÆLG]: Et vindue, hvor du kan vælge billeder til sletning, vises.

- **Op/Ned/Venstre/Højre** : Vælg et billede
- **Zoom T-knap** : Til valg af billede, som skal slettes. (V markering)
- **OK-knappen** : Tryk på **OK**-knappen for at se en bekræftelse. Vælg menuen [Ja] og tryk på **OK**-knappen for at slette de V-markerede billeder.

[ALLE] : Viser bekræftelse. Vælg menuen Yes [Ja], og tryk derefter på **OK**-knappen for at slette alle ubeskyttede billeder. Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [Intet billede!] vises.

3. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.



- De ubeskyttede filer i DCIM mappen på hukommelseskortet vil blive slettet. Husk, at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør gemmes på en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på hukommelseskortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på hukommelseskortet.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i hukommelseskortets MISC mappe. Vælg de billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
- DPOF indikatoren vises på LCD-skærmen, når et billede med DPOF information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
- Denne funktion kan ikke benyttes til filmsekvenser og lydfiler.
- Når vidvinkelbilledet udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der mangle 8 % af den venstre og højre side af billedet. Undersøg, om din printer understøtter udskrift af vidvinkelbilleder, når du udskriver billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler, skal du bede om at få billedet skrevet ud som vidvinkelbillede. (Det er ikke alle forhandlere med fotoservice som understøtter vidvinkeludskrift).

Afspilning (▶)

■ Standard

Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange print af et billede, du ønsker fremstillet.


1. Tryk på Op/Ned-knappen og vælg menufanen [DPOF]. Tryk derefter på Højre-knappen.
2. Tryk på Højre-knappen igen, og undermenuen [STANDARD] vil blive vist.



3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på **OP/NED** knappen, og tryk på OK knappen.

[VÆLG] : Et vindue, hvor du kan vælge billeder til udskrivning, vises.

- **Op/Ned/Venstre/Højre** : Vælg et billede til udskrivning.
- **Zoom W/T** knap : Vælg antallet af print.

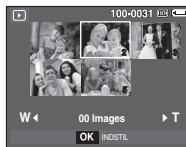

[ALLE] : Konfigurer antallet af udskrifter af alle billeder bortset fra filmsekvenser og lydfiler.

- **W/T** knap : Vælg antallet af udskrifter.



[ANNULLÉR] : Annullerer udskriftsindstillingen.

4. Tryk på **OK** for at bekræfte indstillingen. Hvis DPOF-informationer er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren (D).

■ Indeks

Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.

1. Tryk på Op/Ned-knappen og vælg menufanen [DPOF]. Tryk derefter på Højre-knappen.
2. Tryk på Højre-knappen igen, og undermenuen [INDEXES] vil blive vist.
3. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge den ønskede undermenu.



Hvis du vælger [NEJ] : **Indeksprintindstillingen annulleres.**

Hvis du vælger [JA] : Billedet vil blive udskrevet som indeks.

4. Tryk **OK** for at gemme din konfiguration.

Afspilning (▶)

■ Printstørrelse

Du kan specificere printstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på hukommelseskortet. Menuen [STØRRELSE] er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

1. Tryk på Op/Ned-knappen og vælg menufanen [DPOF]. Tryk derefter på Højre-knappen.
2. Tryk på højre-knappen igen og vælg [Størrelse]. Undermenuen vises.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på Op/Ned knappen, og tryk på OK knappen.

[VÆLG] : Et vindue vises, hvor du kan ændre udskriftsstørrelsen af et billede.

- **Op/Ned/Venstre/Højre** : Vælg et billede.
- **Zoom W / T** knappen : Ændring af udskriftsstørrelsen.
- **OK**-knappen : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

[ALLE] : Udskriftsstørrelsen for alle gemte billeder ændres.

- **W / T** knap : Vælg en udskriftsstørrelse
- **OK** -knappen : Bekræft den ændrede indstilling.

[ANNULLÉR] : Annullér alle indstillinger for udskriftsstørrelse.

※ DPOF [STØRRELSE] sekundær menu: **Annuller, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10**



- Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt længere tid at annullere udskrivningen.



Kopiering til kort

Med denne funktion kan du kopiere billeder, filoptagelser og lydoptagelser til hukommelseskortet.

1. Vælg menufanen [KOPIÉR] ved at trykke på Op/Ned-knappen. Tryk derefter på Højre-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på Op/Ned knappen, og tryk på OK knappen.

- [NEJ] : Annullerer "kopiering til kort".
- [JA] : **Alle billeder, filoptagelser og**

lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til hukommelseskortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.



Afspilning (▶)




- [KOPIÉR] kan kun vælges, når du har indsat et hukommelseskort.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (10 MB), kan [KOPIÉR] kun kopiere nogle af billederne, og meddelelsen [HUK. FULD!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til afspilning. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter hukommelseskortet i kameraet.
- Når du flytter billeder, der er gemt på den interne hukommelse, til hukommelseskortet med [KOPIÉR], vil de næste filnavne blive oprettet i kortet for at undgå ens filnavne.
 - Når [RESET] i opsætningsmenuen [FIL] er indstillet: De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte filnavn.
 - Når Series [SERIE] i opsætningsmenuen [FIL] er indstillet: De kopierede filnavne starter efter det sidst optagne filnavn. Efter kopiering af billederne til kortet [KOPIÉR], vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD-skærmen.

PictBridge


Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte. Filmklip og lydfiler kan ikke udskrives.

■ Indstilling af kameraet til printertilslutning

1. Forbind kameraet og printeren med et USB-kabel.
2. **Vælg menuen [PRINTER]** med **Op/Ned**-knappen, og tryk **OK**.

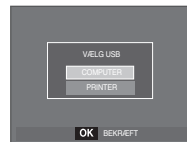

■ Sådan tilsluttes kameraet en printer

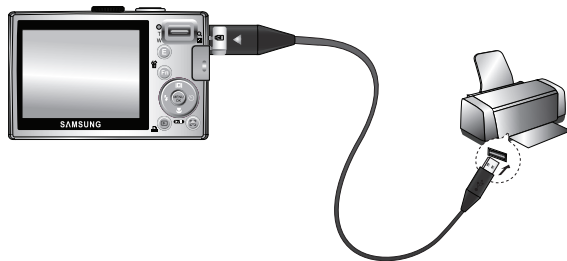

- ※ Hvis [USB]-menuen er indstillet til [COMPUTER], kan du ikke slutte en Pictbridge-kompatibel printer til kameraet via USB-kablet ved meddelelsen [TILSL. COMPUTER]. I dette tilfælde skal du fjerne kablet og udføre trin 1 og 2 igen.

PictBridge

■ "Easy" udskrivning

Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printerens, kan du nemt udskrive billeder.

- Ved tryk på **venstre/højre-knappen**: Forrige eller næste billede vælges.
- Tryk på **printer** (🖨️)-knappen: Det viste billede udskrives med printerens standardindstillinger.




PictBridge: Udvælgelse af billeder

Du kan vælge de billeder, du ønsker at udskrive

■ Indstilling af antal print til udskrivning

1. Tryk på MENU-knappen og menuen PictBridge vises.
2. **Brug Op/Ned-knapperne til at vælge [BILLEDER] menuen og tryk på Højreknapen.**
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på Op/Ned knappen, og tryk på OK knappen.
 - Vælg [ET BIL.] eller [ALLE BIL.]. En skærm vises, hvor du kan vælge antallet af udskrifter.

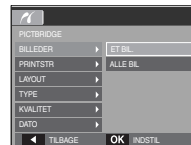

[Hvis [ET BIL.] er valgt]



[Hvis [ALLE BIL.] er valgt]

- Tryk på **Op/Ned**-knappen for at vælge antallet af udskrifter.
 - Hvis [ET BIL.] er valgt : **Brug Venstre/Højre**-knappen for at vælge et andet billede. Efter valg af et andet billede, kan du vælge antallet af udskrifter af dette billede.
 - Tryk på **OK**-knappen for at gemme, når du har valgt antallet af udskrifter.
 - Tryk på **udløserknappen**, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge et antal print til udskrivning.
4. Tryk på **Print** (🖨️)-knappen, og billederne udskrives.

PictBridge: Udskriftsindstillinger

Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat, papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavn.

1. Tryk på **MENU**-knappen og menuen PictBridge vises.
2. Brug **Op/Ned-knapperne** til at vælge den ønskede menu og tryk på **Højre-knappen**.
3. Med **Op/Ned-knapperne** vælges den ønskede værdi for undermenuen, og der trykkes **OK**.



Menu	Funktion	Undermenu
PRINTSTR	Indstil papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, KORT, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Indstil antal billeder, som skal udskrives på et ark papir	AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS
TYPE	Indstil papirkvaliteten	AUTO, ALM., FOTO, H.FOTO
KVALITET	Indstil billedkvaliteten for det billede, som skal udskrives	AUTO, KLADDE, NORMAL, FIN
DATO	Indstil om der skal udskrives med tryk af dato	AUTO, FRA, TIL
FILNAVN	Indstil om der skal udskrives med tryk af filnavn	AUTO, FRA, TIL

※ Visse menuvalg understøttes ikke på alle printere. Selv om et punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.


PictBridge: Reset

Initialiserer brugervalgte indstillinger.

1. Tryk på **Op/Ned-knappen** og vælg menufanen [RESET]. Tryk derefter på **Højre-knappen**.
2. Med **Op/Ned-knapperne** vælges den ønskede værdi for undermenuen, og der trykkes **OK**.

Hvis du vælger [NEJ] : **Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.**

Hvis du vælger [JA] : **Alle udskrifts- og billedindstillinger vil blive nulstillet.**

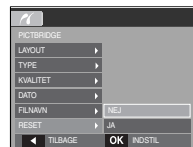

※ **Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.** Din printers standardindstillinger fremgår af printerens betjeningsvejledning.

Menuen Lyd

I denne tilstand kan du vælge lydindstillingerne. Du kan bruge denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset fra lyddoptagelse.

■ Indstillingerne, som er markeret med , er standardindstillinger.

Funktion	Menu	Undermenuer	Tilgængelig tilstand	Side
 (LYD)	LYDSTYRKE	FRA	  M  	s. 68
		LAV	   	
		MEDIUM	   	
		HØJ		
	STARTLYD	FRA	  M  	s. 68
		LYD 1	   	
		LYD 2	   	
		LYD 3		
	LUKKERLYD	FRA	  M  	s. 68
		LYD 1	   	
		LYD 2	   	
		LYD 3		
	LYDEFFEKT	FRA	  M  	s. 69
		LYD 1	   	
		LYD 2	   	
		LYD 3		
	AF-LYD	FRA	  M  	s. 69
		TIL	   	
	SELVPORTRÆT	FRA	  M  	s. 69
		TIL	   	

Lyd (🔊)

Lydstyrke

Du kan vælge en opstartslyd, lukkerlyd, advarselslyd og AF-lyd.

- [LYDSTYRKE]-undermenu: [FRA], [LAV], [MEDIUM], [HØJ]



Startlyd

Du kan vælge en lyd, som afspilles, når kameraet tændes.


- Startlyd: [FRA], [LYD 1], [LYD 2], [LYD 3]



Lukkerlyd

Du kan vælge en lukkerlyd.

- Lukkerlyd: [FRA], [LYD 1], [LYD 2], [LYD 3]

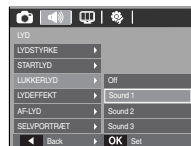


Lyd (🔊)

Advarselslyd

Hvis du aktiverer funktionslydene (TIL), høres forskellige lydeffekter, når kameraet tændes og knapper indtrykkes, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.


- Undermenuen [ADVARSELSLYD]
: [FRA], [LYD 1], [LYD 2], [LYD 3]

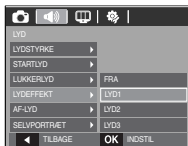

AF-lyd

Hvis du aktiverer AF-lyden [TIL], vil lyden blive aktiveret, når der fokuseres på et motiv, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.

- Undermenuen [AF-LYD]: [FRA], [TIL]

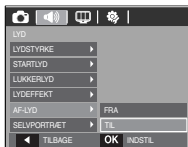

Selvportræt

Lyden udsendes, når kameraet automatisk sporer placeringen af motivets ansigt ved brug af selvudløseren.

- Selvportræt kan indstilles ved at bruge knapperne [FRA] og [TIL].



Opsætningsmenu

I opsætningsmenuen kan du vælge kameraets grundindstillinger. Du kan bruge denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.

- Indstillingerne, som er markeret med , er standardindstillinger.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu			Side
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	s. 70
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe			
	 (DISPLAY)	08/01/01		13:00	s. 70
		ÅÅ/MM/DD		FRA	
		DD/MM/ÅÅ		MM/DD/ÅÅ	
		VERDENS-TID	London	Rome,Paris,Berlin	
			Athens, Helsinki	Moscow	
			Teheran	Abu Dhabi	
			Kabul	Tashkent	
			Mumbai, New Delhi	Kathmandu	
			Almaty	Yangon	
			Bankok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide	
			Guam, Sydney	Okhotsk	
	DATO&TID				

Opsætningsmenu

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Side	
 (DISPLAY)	DATO&TID	Verdenstid	Wellington, Auckland	Samoa, Midway	s. 70
			Honolulu, Hawaii	Alaska	
			LA, San Francisco	Denver, Phoenix	
			Chicago, Dallas	New York, Miami	
			Caracas, La Paz	Newfoundland	
			Buenos Aires	Mid-Atlantic	
			Cape Verde	-	
	STARTFOTO	FRA		LOGO	s. 71
		BRUGERBILLEDE		-	
	LCD-LYS	AUTO		MØRK	s. 71
		NORMAL		LYS	
HURTIGVISNING	FRA	0,5, 1, 3 SEK.		s. 72	
LCD SPAR	FRA	TIL		s. 72	
 (INDSTIL.)	FORMAT	NEJ	JA	s. 72	
	RESET	NEJ	JA	s. 73	
	FIL	RESET	SERIE	s. 73	
	TRYK	FRA	DATO	s. 74	
		DATO&TID	-		
	AUTOSLUK	FRA	1, 3, 5, 10 MIN	s. 74	
	VIDEO FRA	NTSC	PAL	s. 75	
	AF LAMPE	FRA	TIL	s. 76	

* Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

DISPLAY

LANGUAGE

Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD-skærmen. Selv om batteriet fjernes og indsættes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

- Undermenuen [Language]
: **Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk/indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.**




Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat

Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt datoformatet.

- Indstilling af dato/klokkeslæt og valg af datoformat

HØJRE-knap : Til valg af formatet for verdenstid/år/måned/dag/time/minut samt datoformat.

VENSTRE knap : **Flytter markøren til [DATO&TID] hovedmenuen**, hvis den står ved første position af dato og klokkeslæt. I alle andre tilfælde flytter markøren et trin til venstre i forhold til dens nuværende position.

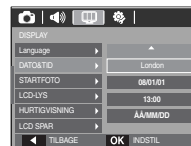

OP og NED-knapperne: Til ændring af indstillingerne.

- Datoformat: [ÅÅ/MM/DD], [FRA], [DD/MM/ÅÅ], [MM/DD/ÅÅ]

DISPLAY (📺)

■ Verdenstid

- Tilgængelige byer

: **London, Kap Verde, Midtatlanten, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tasjkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin**



Startbillede

Du kan vælge et vilkårligt billede til visning på LCD-skærmen, når kameraet tændes.

- Undermenuer: [FRA], [LOGO], [BRUGERFOTO]
- Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [START-B] i menuen [NY STR.] under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med [SLET]- eller [FORMAT]-menuen.
- Brugerbillederne vil blive slettet med [RESET]-menuen.



LCD-lysstyrke

Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrke.

- Undermenuer: [AUTO], [MØRK], [NORMAL], [LYS]



DISPLAY (📺)

Hurtigvisning

Hvis du aktiverer Quick View [HURTIGVISNING] inden optagelsen, kan du se det billede, du netop har taget på LCD monitoren i det tidsrum, som er valgt i indstillingen for [HURTIGVISNING]. Hurtigvisning kan kun benyttes til stillbilleder.

- Undermenuer

[FRA] : Quick View-funktionen kan ikke aktiveres.

[0,5, 1, 3 SEK.] : Det optagne billede vises i det valgte tidsrum.




LCD-sparefunktion

Hvis du sætter [LCD SPAR] som Til, og kameraet ikke benyttes i det angivne tidsrum, slukkes LCD-skærmen automatisk.

- Undermenuer

[FRA] : Autosluk-funktionen er frakoblet.

[TIL] : Hvis kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid (cirka 30 sekunder), går kameraet automatisk i dvaletilstand (lampen for kamerastatus blinker).

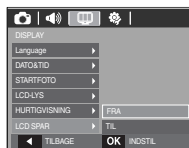

※ Du kan ikke indstille [LCD SPAR]-menuen i afspilningstilstand.

INDSTILLINGER (⚙️)


Formatering af hukommelsen

Benyttes til formatering af den interne hukommelse og hukommelseskort. Hvis du vælger [FORMAT], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder, blive slettet. Husk at overføre vigtige billeder til din computer først, inden du formaterer hukommelsen.

- Undermenuer

[NEJ] : Hukommelsen vil ikke blive formateret.

[JA] : Et vindue til bekræftelse af sletningen vises. Vælg menuen [JA]. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret. Hvis du benytter funktionen FORMAT under afspilning, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].

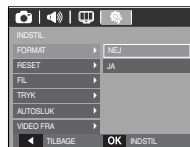

- Husk at benytte [FORMAT]-funktionen til følgende hukommelseskort.

- Et nyt hukommelseskort eller et uformateret hukommelseskort.
- Et hukommelseskort som rummer filer, kameraet ikke genkender, eller billeder, som er taget med et andet kamera.
- Formatér altid hukommelseskortet med kameraet. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].

INDSTILLINGER (⚙️)


Initialisering

Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagesat til standardværdierne. Værdierne for DATO&TID, SPROG og VIDEO vil dog ikke blive ændret.

- Undermenuer

[NEJ]: Standardværdierne vil ikke blive indstillet.

[JA] : Et vindue til bekræftelse af valget vises. Vælg menuen [Ja], og alle indstillinger nulstilles til deres standardindstillinger.

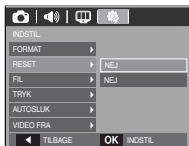


Filnavn

Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

[RESET] : Efter nulstilling tildeles næste fil nummer 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt hukommelseskort.

[SERIE] : Nye filer navngives med numre, der følger tidligere optagelser, også selv om du benytter et nyt memorykort, efter formatering eller sletning af alle filer.

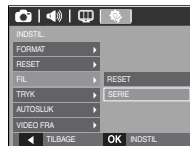

- Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er SDC10001.
- Filnavne tildeles i løbende rækkefølge fra SDC10001, SDC10002, til SDC19999.
- Mappenavnene tildeles sekventielt fra 100 til 999 som følger: 100SSCAM, 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
- Filerne på hukommelseskortet overholder DCF (Design rule for Camera File system) formatet. Hvis du ændrer navnet på billedfilen, kan billedet muligvis ikke vises.

INDSTILLINGER (⚙)

Indfotografering af tidspunktet for optagelsen

Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

- Undermenuer

[FRA] : **Dato/Klokkeslæt vil ikke blive** indfotograferet på billedet.

[DATO] : **Kun datoen vil blive** indfotograferet på billedet.

[DATO&TID] : **Dato/klokkeslæt vil blive** indfotograferet på billedet.



- ✱ Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
- ✱ Funktionen til indfotografering kan kun bruges på stillbilleder.
- ✱ Afhængig af producent og printindstilling, kan det forekomme, at datoen på et billede ikke bliver udskrevet korrekt.

Automatisk afbryder

Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

- Undermenuer

[FRA] : **Den automatiske afbryder** fungerer ikke.

[1, 3, 5, 10 MIN] : **Kameraet slukkes automa-**
tisk, hvis det ikke har været
benyttet i det specificerede
tidsrum.

- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til Pc-printerfunktion, afspiller et multi-diasshow, en lydoptagelse eller en filoptagelse.





INDSTILLINGER (⚙)

Valg af videosignal

Udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL. Valget afhænger af hvilket udstyr (skærm, TV osv.), kameraet er tilsluttet. PAL understøtter kun BDGH.

■ Tilslutning til en ekstern monitor

Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er bilde og menuer på LCD-skærmen synlige på den eksterne skærm og på kameraets LCD-skærm.

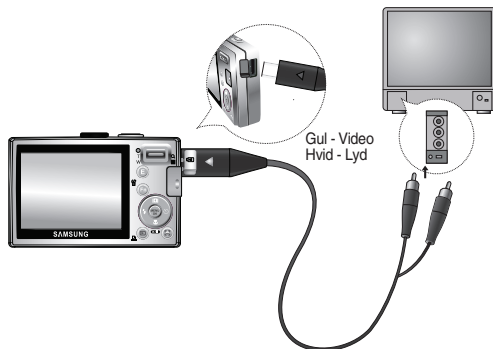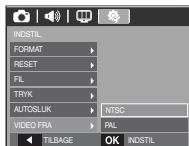

- NTSC : USA, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyskland, Østrig.
- Når du bruger et TV som ekstern monitor, skal du vælge den eksterne kanal eller AV-kanalen på tv-mottageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne monitor; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du bruge TV-kontrollerne til at centrere det.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, kan der være dele af billedet, der ikke vises.

INDSTILLINGER (⚙️)


Autofokuslampe

Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.

- Undermenuer

[FRA] : AF-lampen lyser ikke under svage lysforhold.

[TIL] : AF-lampen lyser under svage lysforhold.

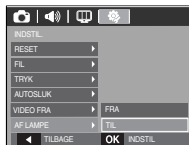

Bemærkninger om softwaren

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.

- **Det medfølgende software består af en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows.**
- **Software eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.**
- **Rettighederne til softwaret gælder udelukkende dette kamera.**
- **Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien.** Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- **En hjemmebygget PC eller en PC og operativsystem, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.**
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med Pentium II 450 MHz eller større processor (Pentium 800 MHz anbefales)	Power Mac G3 eller nyere
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista	Mac OS 10.0 ~ 10.4
Minimum 128MB RAM (mere end 512MB anbefales) 200 MB ledig plads på harddisken (mere end 1 GB anbefales).	Minimum 64MB RAM 110MB ledig plads på harddisken,
USB-indgang	USB-indgang
Cd-rom-drev	Cd-rom-drev
Monitor: 1024x768 pixels, 16bit farvedybde (24bit farvedybde anbefales) MicroSoft DirectX 9.0C.	MPlayer (til filoptagelser)

Om softwaren

Når du har lagt den medfølgende cd i cd-rom-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.



Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradrivere først installeres.

- Kameradrivere : **Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren.**

Dette kamera benytter USB-drivere som kameradrivere. Du kan benytte kameraet som en USB-kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Flytbar disk] (Removable Disk) i [Windows Stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer). Der medfølger kun én USB-driver til Windows. Der er ikke inkluderet en USB-driver til Mac på applikations-cd'en. Du kan anvende kameraet med Mac OS 10.0 ~ 10.4.

- Samsung Master: **"Alt-i-ét" multimediale software.**

Du kan downloade, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder og filoptagelser med dette software. Denne software kan kun benyttes med Windows.

Om softwaren



- Husk at kontrollere systemkravene inden installation af driveren.
- Der kan gå 5-10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows Stifinder] (Explorer), og vælge [Installer.exe] på cd'en.

Installation af applikationssoftwaren

Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.

- Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

[http: // www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com): Engelsk

[http: // www.samsungcamera.co.kr](http://www.samsungcamera.co.kr): Koreansk

1. Auto-installationsvinduet vises. Klik på [Samsung Digital Camera Installer]-menuen i installationsvinduet.



2. Installér kameradrivere, DirectX, Samsung Master og Adobe Reader ved at vælge de pågældende knapper på skærmen. DirectX installeres kun, såfremt der ikke allerede eksisterer en nyere version på din computer.

Installation of applications software




Installation af applikationssoftwaren

3. Efter genstart af computeren sluttes kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

4. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.

✱ Hvis dit operativsystem er Windows XP/Vista, åbnes en billedfremviser. Hvis Samsung Masters download-vindue åbnes, når du har startet Samsung Master, blev kameradrivener installeret korrekt.

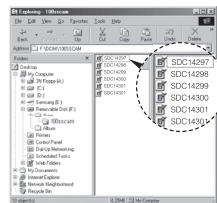

- Hvis du har installeret kameradrivener, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
- Windows 98 SE-system: Guiden Ny hardware fundet (Found New Hardware) åbnes, og du bliver muligvis bedt om at vælge en driver. Angiv i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD.
- Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende Software CD-ROM. Find PDF-filerne med Windows Stifinder. Sørg for at Acrobat Reader er installeret, før du åbner PDF-filerne. Dette program findes også på den medfølgende software-cd-rom.
- For at kunne installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal du have Internet Explorer 5.01 eller nyere. Gå til "www.microsoft.com" og opgrader Internet Explorer.


Start af computerfunktionen

Når du slutter USB kablet til en USB port i computeren, og tænder den, skifter kameraet automatisk til PC funktion.


Når PC funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB kablet.

■ Kameraindstillinger til korrigering

1. Tænd kameraet
2. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB kabel.
3. **Tænd computeren.** Kameraet og computeren er nu tilsluttet hinanden.
4. Valgmenu til ekstern enhed vises på LCD-skærmen.
5. Vælg [COMPUTER] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

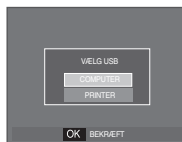

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

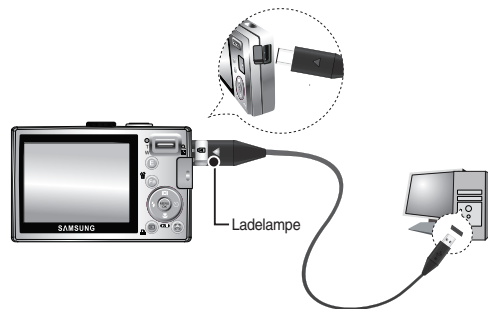

※ Hvis du valgte [PRINTER] i trin 5, vises meddelelsen [TILSL. PRINTER], når du slutter kameraet til computeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i så fald USB-kablet, og følg proceduren fra trin 2.

■ Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer

Se side 83 (Fjernelse af den ikke-permanente disk).


Start af computerfunktionen

■ Downloading af billeder


Du kan downloade stillbillederne i kameraet til din computers harddisk og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

2. Vælg [Denne computer] på skrivebordet og dobbeltklik på [Flytbar disk → DCIM → 100SSCAM]. Billedfilerne vil blive vist.

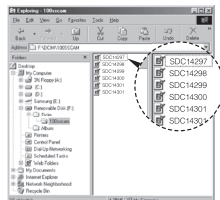


3. Vælg et billede og højreklik på musen.

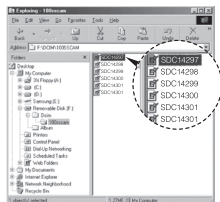


4. En pop-up menu vises. Klik på menuen [Klip] eller [Kopier].

- [Klip] : Til flytning af filer.
- [Kopier] : Til kopiering af filer.

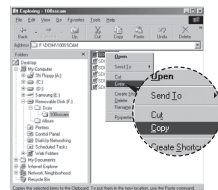


5. Klik på den mappe, hvor du vil indstille filen.

6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes. Klik på [Sæt ind].

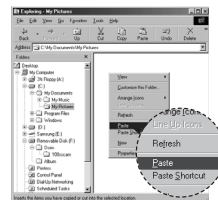

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

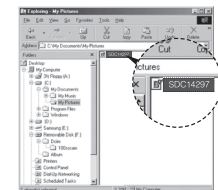

Start af computerfunktionen

- Ved at anvende [Samsung Master] kan du se de gemte billeder direkte på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte billedfilerne.



- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den flytbare disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du uploader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.

Fjernelse af den flytbare disk

■ Windows 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.
2. Træk USB kablet ud.

■ Windows 2000/ME/XP/VISTA (Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det benyttede operativsystem).

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.
2. **Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] på proceslinjen.**



[Dobbeltklik!]

3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] åbnes. Vælg [USB-lagerenhed] og klik på knappen [Stop].



4. Et vindue fremkommer, hvor du kan vælge hvilken hardware, der skal stoppes. Vælg [USB-lagerenhed] og klik på knappen [OK].




Fjernelse af den flytbare disk

5. En meddelelse om at du nu kan fjerne hardwaren fremkommer. Klik på [OK]-knappen.



6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] åbnes. Klik på knappen [Luk], og den flytbare disk er fjernet korrekt.

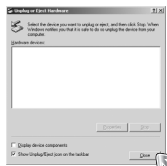

7. Træk USB kablet ud.

Installation af USB-driveren til MAC

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC operativsystemet understøtter kameradrivere.
2. Kontrollér MAC OS-versionen under opstarten. Kameraet er kompatibelt med MAC OS 10.0-10.4.
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren og tænd for kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet til Mac computeren.

Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon på skrivebordet, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til MAC computeren.



- Mac OS 10.0 eller nyere: **Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.**

Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE

Sådan afinstalleres USB-driveren.

1. Slut kameraet til computeren, og tænd for dem.
2. Du skal kunne se den flytbare disk i [Denne computer].
3. Fjern [Samsung Digital Camera] under Enhedshåndtering.



4. Træk USB-kablet ud.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer.



6. Afinstallationen er udført.


Samsung Master

Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Denne software kan kun benyttes med Windows.


Klik på [Start → Programmer → Samsung → Samsung Master → Samsung Master] for at åbne programmet.

■ Download af billeder

1. Slut kameraet til din computer.
2. Et vindue til overførsel af billeder vises, når du har sluttet kameraet til computeren.
 - Vælg [Select All] knappen for at downloade billederne i kameraet.
 - Vælg den ønskede mappe i vinduet, og klik på [Select All] knappen. Du kan gemme billeder fra kameraet i den valgte mappe.
 - Hvis du klikker på [Cancel] knappen, annulleres downloading af billederne.

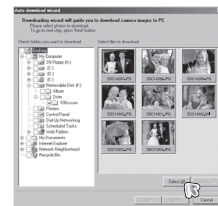


3. Klik på knappen [Næste >].

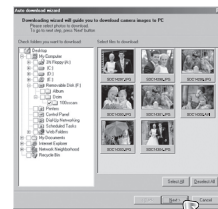

Samsung Master


4. Vælg en destination og opret en mappe til de downloadede billeder og mapper.

- Mappenavne kan oprettes i datotiden, og billederne vil blive downloadet.
- **Mappenavne kan oprettes efter ønske**, og billederne vil blive downloadet.
- Hvis du vælger en mappe, som tidligere er oprettet, vil billederne blive downloadet.

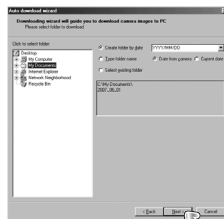


5. Klik på knappen [Næste >].


6. Det viste vindue fremkommer. Den valgte mappes placering vises i den øverste del af vinduet. Klik på knappen [Start] for at overføre billederne.

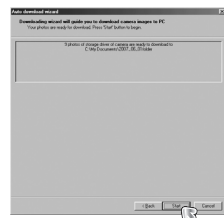

7. De downloadede billeder vises.

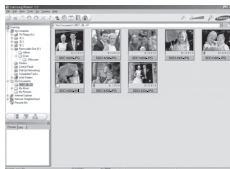

■ Billedviewer : Du kan se de gemte billeder.

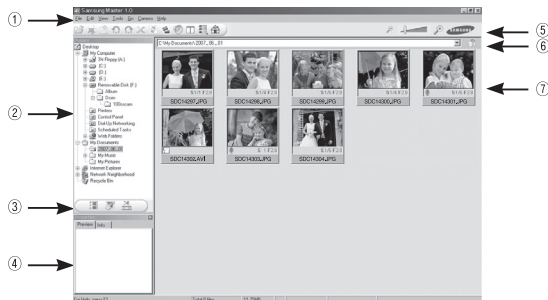


- Billedfremviseren har følgende funktioner.

- ① **Menubjælke** : Du kan vælge følgende menuer. File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
- ② **Vindue til udvælgelse af billeder** : Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
- ③ **Menu til valg af medietype** : Du kan vælge billedviewer og funktioner til billed- samt movie-redigering i denne menu.
- ④ **Vindue til visning** : Du kan se et billede eller en movie-sekvens i preview og kontrollere multimediale informationen.
- ⑤ **Zoombjælke** : Du kan ændre størrelsen af visningen.
- ⑥ **Mappe-display** : Du kan se placeringen af mappen med det valgte billede.
- ⑦ **Vindue til billedvisning** : Billederne i den valgte mappe vises.

✱ Du kan få yderligere oplysninger i [hjelpe] menuen til Samsung Master.

Samsung Master

- Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.

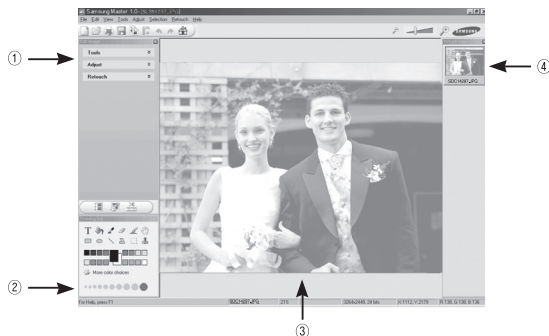

- Billedredigering har følgende funktioner.

- ① Redigeringsbjælke: Du kan vælge følgende menuer.

[Værktøjer] : Du kan ændre størrelsen af det valgte billede eller beskære det. Se menuen [Hjælp].

[Juster] : Du kan ændre billedkvaliteten. Se menuen [Hjælp].

[Retouch] : Du kan retouchere billedet eller benytte specielle effekter. Se menuen [Hjælp].

- ② Tegneværktøjer: Værktøjer til billedredigering.


- ③ Vindue til billedvisning: Det valgte billede vises i dette vindue.

- ④ Vindue til visning: Du kan få det ændrede billede vist.

✱ Et stillbillede, som er redigeret med Samsung Master, kan ikke afspilles i kamerateat.

✱ Du kan få yderligere oplysninger i [hjælp] menuen til Samsung Master.

- Filmredigering : Du kan benytte stillbilleder, filmoptagelser, tale og musikfiler i en filmsekvens.

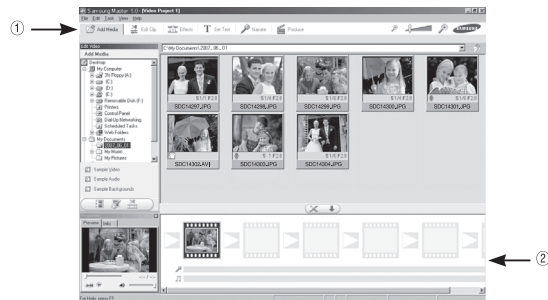

- Filmredigering har følgende funktioner.

- ① Redigeringsbjælke : Du kan vælge følgende menuer.

[Tilføj medie] : Du kan føje andre mediefiler til en filmoptagelse.

[Rediger optagelse] : Du kan ændre lyshed, kontrast, farver og mætning.

[Effekter] : Du kan indsætte effekter.

[Indsæt tekst] : Du kan indsætte tekster

[Tale] : Du kan indsætte tale.

[Færdigør] : Du kan gemme den redigerede multimediale fil under et nyt navn.

✱ Du kan vælge imellem filtyperne AVI, Windows media (wmv) og Windows media (asf).

- ② Rammedisplay : Du kan indsætte multimediale-filer i dette vindue.

Samsung Master

- * Visse filmoptagelser, som er komprimeret med en dekode, der ikke er kompatibel med Samsung Master, kan ikke afspilles med Samsung Master.
- * Du kan få yderligere oplysninger i [hjælpe] menuen til Samsung Master.

Specifikationer

- Billedsensor**
- Type : 1/2,5"CCD
 - Effektive pixels : Cirka 8,2 megapixels
 - Samlet antal pixels : Cirka 8,3 megapixels

- Objektiv**
- Brændvidde : **SAMSUNG objektiv f = 6,2 ~ 18,6mm**
(35mm film ækvivalent: 37 ~ 111mm)
 - F nr. : F 2,8(W) ~ F 5,2(T)
 - Digital zoom : • Stillbilleder: 1.0x ~ 3.0x
 - Afspilning: 1,0x ~ 10,2x (afhængig af billedstørrelsen)

- LCD-skærm**
- 2,5" farve TFT LCD (230,000 billedpunkter)

- Fokus**
- Type : TTL autofokus (Multi-AF, Center-AF, Ansigtssporings-AF)
 - Område

	Normal	Makro	Auto-makro
Vidvinkel	80cm ~ uendelig	5cm ~ 80 cm	5cm ~ uendelig
Tele		50 cm ~ 80 cm	50cm ~ uendelig

- Lukker**
- Hastighed: 1 ~ 1/1.500 sek. (Manuel: 8 ~ 1/1.500 sek.)

- Eksponering**
- Kontrol: Program AE
 - Lysmåling: **Multi, Spot, Center**
 - EV-kompensation: $\pm 2EV$ (1/3EV trin)
 - ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Specifikationer

- Blitz**
- Funktioner: **Auto, Auto & Rød-øje-reduktion, Udfyldnings-blitz, blitz med lang lukketid, blitz afbrudt, rettelse af røde øjne**
 - Område: **Vidvinkel: 0,2 m ~ 4,7m,**
Tele: 0,5m ~ 2,5m (ISO AUTO)
 - Genopladningstid: Cirka 4 sek.

- Skarphed**
- -2, -1, 0, +1, +2

- Farveeffekt**
- **Normal, S/H, Sepia, Rød, Blå, Grøn, Negativ, Brugerdefineret**

- Hvidbalance**
- **Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H, Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret**

- Lydoptagelse**
- Lydoptagelse (maks. 10 timer)
 - Voice Memo til stillbillede (maks. 10 sek.)

Indfotografering af dato/klokkeslæt

- Dato, Dato & klokkeslæt, Fra (vælges af brugeren)

- Optagelse**
- Stilbillede
 - Funktion : **Auto, Program, Manuel, DIS,**
Foto Hjelpe Guide, Scene, Portræt
 - Scene : **Nat, Børn, Landskab, Nærfoto, Tekst, Solnedgang, Daggr, Modlys, Fyrværkeri, Sand&Sne**
 - optagelse : **Enkelt, Serie, AEB, Motion Capture**
 - Selvudløser: **2 sek., 10 sek., Dobbelt, Bevægelses-timer**

- Filmoptagelse
 - Med eller uden lyd
 - ✱ Den maksimale hukommelseskapacitet for en sammenhængende filmoptagelse er 2 timer.
 - Size : **640x480, 320x240**
 - Billedfrekvens: **30 bps, 15 bps**

Lagring af billeder

- Medie
 - Intern hukommelse: 10MB flashhukommelse
 - Ekstern hukommelse (ekstratilbehør)
 - : SD (op til 2GB garanteret),
SDHC kort (op til 4GB garanteret),
MMC Plus (op til 2GB garanteret).
- Filformat
 - Stillbillede: **JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0**
 - Filmoptagelser: **AVI (MJPEG)**
 - Lydoptagelser: **WAV**
- Billedstørrelser

8"	7"	6"	5"	3"	
3264X2448	3264X2176	3264X1836	2592X1944	2048X1536	1024X768

Specifikationer

- Kapacitet (størrelse 256 MB)

	8"	7"	6"	5"	3"	
SUPERFIN	64	71	84	100	150	459
FIN	117	135	157	186	269	822
NORMAL	171	192	220	256	372	868

- * Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

- "E" knap**
- Effekter : **Farveeffekt, Billedjustering**
(SCHERPTE, KONTRAST, MÆTNING)
 - Redigering : **Ny størrelse, Rotation, Farveeffekt,**
Billedjustering (ACB, rød-øje-reduktion,
Lysstyrke, Kontrast, Mætning)

- Afspilning**
- Type : **Enkeltbillede, Thumbnails, Multi-diasshow,**
Filmoptagelse

- Interface**
- Digitaludgang : USB 2.0 Højhastighed
 - Lyd : Mono
 - Videoudgang : NTSC, PAL (kan vælges af brugeren)

- Strømforsyning**
- Genopladeligt batteri : SLB-10A, 3,7V (1.050mAh)
 - Adapter : SAC-47 (DC 4,2V, 400mA)

Størrelse (B x H x D)

- 87,7 x 56,3 x 20mm (uden fremspring)

Vægt

- 114,5g (uden batterier og kort)

Funktionstemperatur

- 0 ~ 40°C

Luftfugtighed

- 5 ~ 85%

Software

- Samsung Master, Adobe Reader

- * Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

- * Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

- Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
 - Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og fugtighed.
 - Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
 - **Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).**
 - Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
 - Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
- Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller malkugler), høje temperaturer eller fugtighed. Opbevar kameraet i en lukket beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.
- Sand kan være særlig skadeligt for kameraet.
 - **Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du opholder dig på stranden, i klitter eller andre steder med sand.**
 - **Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.**

- Håndtering af kameraet
 - Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
 - **Beskyt den store LCD-skærm mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.**
 - Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
 - **Kameraet er ikke vandtæt. Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.**
 - Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden, eller svømmebassin eller andre steder med vand. Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

Vigtige bemærkninger

- Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
 - Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og vente mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes kondens i hukommelseskortet. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet. Vent til al fugtighed er fordampet.
- Pas på objektivet
 - **Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive beskadiget.**
 - Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.
- Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og hukommelseskortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.
- Pleje af kameraet
 - Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at rengøre objektivet og LCD-skærmen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrengsevæske. Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler, fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
- FORSØG IKKE at adskille eller modificere kameraet.
- I visse tilfælde kan statisk elektricitet udløse blitzen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.
- Når billeder uploades eller downloades, kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.
- Kontrollér altid kameraet inden en vigtig begivenhed eller en rejse.
 - Tag et billede for at kontrollere kameraets tilstand og anskaf eventuelt et ekstra batteri.
 - **Samsung påtager sig intet ansvar for fejlfunktion.**

Advarselsindikator

Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.

[KORTFEJL!]

- Der er fejl på hukommelseskortet
 - Sluk kameraet og tænd det igen
 - Indsæt hukommelseskortet igen
 - Indsæt og formatér hukommelseskortet (s. 72)

[KORT LÅST!]

- Hukommelseskortet er låst
 - SD/SDHC-hukommelseskort: **Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af kortet.**

[INTET KORT!]

- Der er intet hukommelseskort i kameraet
 - Indsæt hukommelseskortet igen
 - Sluk kameraet og tænd det igen

[INTET BILLEDE!]

- Der er ingen billeder i hukommelsen
 - Tag billeder
 - Indsæt et hukommelseskort med billeder

[FILFEJL!]

- Filfejl
 - Slet filen.
- Der er fejl på hukommelseskortet
 - Kontakt et servicecenter

[SVAGT BATTERI!]

- Batteriet har lav kapacitet
 - Indsæt nye batterier.

[SVAGT LYS!]

- Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
 - Brug blitz, når du fotograferer.

Inden du kontakter et servicecenter

Kontrollér venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes

- Batteriet har lav kapacitet
→ Indsæt nye batterier. (s. 15)
- Batteriet er indsat med polariteterne omvendt.
→ Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).

Kameraet slukkes under brugen

- Batteriet er opbrugt
→ Indsæt nye batterier.
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
→ Tænd kameraet igen.

Batteriet aflades hurtigt

- Kameraet benyttes ved lav temperatur
→ Opbevar kameraet lunt (f. eks. inden for jakken eller frakken), og tag det kun frem, når du skal fotografere.

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen

- Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
→ Slet overflødige billedfiler.
- Hukommelseskortet er ikke blevet formateret
→ Formater hukommelseskortet (s. 72)
- Hukommelseskortet er fuldt
→ Indsæt et nyt hukommelseskort.
- Hukommelseskortet er låst
→ Find yderligere oplysninger under fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]
- Kameraet er slukket
→ Tænd for kameraet.
- Batteriet er opbrugt
→ Indsæt nye batterier (s. 15)
- Batteriet er indsat forkert med polerne omvendt
→ Indsæt batteriet rigtigt i henhold til polariteterne (+, -)

Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug

- Funktionsfejl på kameraet
→ Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd kameraet.

Billederne er utydelige

- Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion.
→ Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
- Motivet er uden for blitzens område
→ Tag billedet inden for blitzens rækkevidde.
- Objektivet er snavset eller fedtet
→ Rens objektivet.

Inden du kontakter et servicecenter

Blitzen udløses ikke

- Blitzten er koblet fra
→ Slå blitzten til igen.
- Kamerafunktionen kan ikke benyttes med blitz
→ Se vejledningen i brug af blitz (s. 30)

Dato/klokkeslæt viser forkert.

- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne.
→ Indstil dato og tid korrekt.

Betjeningsknapperne virker ikke

- Funktionsfejl på kameraet
→ Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd kameraet.

En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.

- Forkert format på hukommelseskort
→ Formatér hukommelseskortet.

Billederne kan ikke afspilles

- Forkert filnavn (ikke DCF-format)
→ Billedfilens navn må ikke ændres.

Billedets farve er forskellig fra det originale motiv

- Hvidbalance- eller effektindstillingen er ukorrekt
→ Vælg korrekt hvidbalance og effekt.

Billederne er for lyse

- Overeksponering
→ Nulstil eksponeringskompensation

Intet billede på ekstern skærm

- Den eksterne monitor er ikke tilsluttet korrekt til kameraet
→ Kontroller kablerne
- Der er forkerte filer på hukommelseskortet
→ Indsæt hukommelseskortet med de korrekte filer.

Når du benytter computerens Stifinder, fremkommer teksten [Flytbar disk] ikke

- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
→ Kontroller tilslutningen
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
→ Tænd for kameraet.
- Operativsystemet er ikke Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.0 - 10.4. Alternativt understøtter PC'en ikke USB
→ Installér Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista, / Mac OS 10.0 - 10.4 på en PC, som understøtter USB.
- Kameradrivern er ikke installeret
→ Installer USB-drivern [USB Storage Driver]

OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.

Eksempel 1 **USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB-kabel.**

→ Tilslut det medfølgende USB kabel.

Eksempel 2 **Kameraet genkendes ikke af din computer. Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] i Enhedshåndtering.**

→ Installér kameradrivere korrekt. Sluk kameraet, fjern USB-kablet, tilslut igen USB-kablet og tænd kameraet.

Eksempel 3 **Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.**

→ Sluk kameraet, og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eksempel 4 **Ved brug af en USB-hub.**

→ **Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB hub, hvis computeren og USB hub'en ikke er kompatible.** Slut altid kameraet direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.

Eksempel 5 **Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?**

→ **Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB enhed.** Fjern i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

Eksempel 6

Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start Indstillinger (Settings) Kontrolpanel (Control Panel) Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) System Hardware Enhedshåndtering, er der ukendte enheder eller andre enheder med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!).

→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!), og vælg "Fjern". Genstart computeren og tilslut kameraet igen. Windows 98SE: Fjern også kameradrivere, genstart computeren, og geninstallér kameradrivere.

Eksempel 7

Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en ikke-permanent disk.

→ Stop sikkerhedsprogrammerne, og slut kameraet til computeren. Oplysninger om midlertidig deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

Eksempel 8

Kameraet er tilsluttet USB porten på fronten af computeren.

→ **Hvis kameraet er tilsluttet USB porten på fronten af computeren, genkender computeren muligvis ikke kameraet.** Slut kameraet til en USB-port på bagsiden af computeren.

OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis du ikke kan afspille filmoptagelsen på computeren

- ✱ Hvis en filmoptagelse, som er optaget med kameraet, ikke kan afspilles på computeren, skyldes det sandsynligvis den dekoder, der er installeret på computeren.
- Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret → Installér DirectX 9.0 eller nyere
 - 1) Sæt cd'en, som fulgte med kameraet, i computeren.
 - 2) Kør Windows Stifinder, vælg mappen [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0], og klik på filen DXSETUP.exe. DirectX vil blive installeret. Du kan downloade DirectX fra <http://www.microsoft.com/directx>
- Hvis computeren "fryser" gentagne gange (Windows 98SE), mens kameraet er tilsluttet computeren
 - Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98SE), og kameraet tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis ikke kameraet. Genstart i dette tilfælde computeren.

- Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.

→ **Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og Windows starter korrekt.** Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS-opsætningsmenu. (BIOS-opsætningsmenuen afhænger af computerfabrikatet. Visse BIOS-menuer har ikke Legacy USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.

- Hvis en filmoptagelse ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den ikke-permanente disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.

→ Hvis du kun installerer Samsung Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.

- Luk Samsung Master-programmet ved at klikke på Samsung Master-ikonet på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende CD.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og elektronisk udstyr)

(Gælder i den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer). Dette mærke, som er vist på produktet eller dets brugervejledning, indikerer, at produktet ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved endt levetid. For at undgå skade på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør du adskille dette produkt fra anden type affald og genbruge det fornuftigt for at fremme et bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor de købte produktet, eller deres lokalregering for oplysninger om hvor og hvordan, de kan køre genstanden hen til miljømæssig sikker genbrug. Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andre produkter, der skal bortskaffes.



For at bevare miljøet udviser Samsung Techwin forsigtighed over for miljøet på alle produktionsstadier og tager flere skridt i retning af at forsyne kunder med produkter, der er mere miljøvenlige. Eco-mærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at skabe miljøvenlige produkter og indikerer, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.



Se venligst i de garantibestemmelser, der fulgte med det produkt, du har købt, eller se på vores websted <http://www.samsungcamera.com/> for at få oplysninger om eftersalgsservice eller for eventuelle forespørgsler.

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)